

N.B.: Als u de schakelaar aan de buitenzijde voor ontgrendeling van het bovengedeelte van de achterklep wilt gebruiken, moeten alle portieren ontgrendeld zijn en moet de selectieknop van de automatische transmissie in stand **P** (parkeerstand) staan. Als de selectieknop in stand **N** (neutraalstand) staat, werkt de schakelaar alleen als alle portieren zijn ontgrendeld en het contact in de comfortfunctie staat of is uitgeschakeld. De schakelaar werkt niet als de transmissieselectieknop in een andere stand staat.

De achterklep kan ook op de volgende manieren worden geopend:


- De knop voor het openen van de achterklep op het dashboard. Zie **324, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DE BESTUURDER**.
- De schakelaar voor ontgrendeling van de achterklep op de Smart-key. Zie **5, HET VOERTUIG ONTGRENDELEN**.

N.B.: De achterklep gaat niet open wanneer het voertuig sneller rijdt dan 5 km/h (3 mph).

N.B.: Als de Smart-key per ongeluk in de kofferruimte achterblijft en het voertuig is vergrendeld en het alarm is ingesteld, klinkt een waarschuwingssignaal om aan te geven dat het vergrendelen is mislukt. Na ongeveer 3 seconden wordt de achterklep opnieuw geopend. De Smart-key wordt mogelijk niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (ook in een laptopas), spelcomputer etc.

N.B.: Zorg ervoor dat de achterklep volledig is gesloten voordat u het voertuig onbeheerd achterlaat. De zichtbare en hoorbare waarschuwingen zijn te zien en te horen als het voertuig is vergrendeld en het alarm geactiveerd. Als er geen zichtbare of hoorbare waarschuwingen bij het sluiten van de achterklep te zien of te horen zijn, is het voertuig mogelijk niet beveiligd.

ELEKTRISCHE ACHTERKLEP OPENEN EN SLUITEN

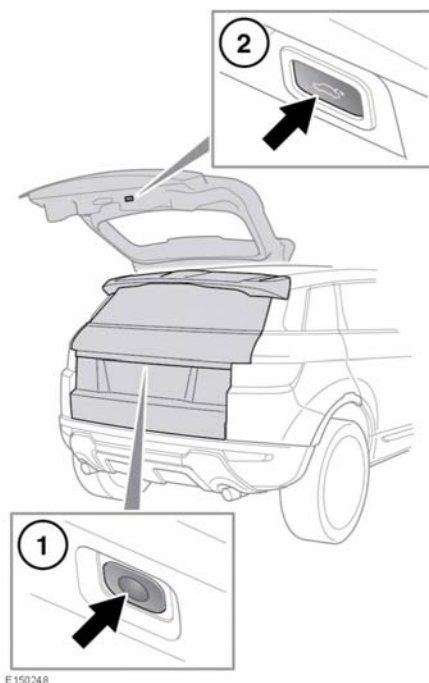

1. Druk op deze knop om de elektrische achterklep te openen.
2. Druk op deze knop om de elektrische achterklep te sluiten.