


2. Druk hierop om het audiokanaal te veranderen.
3. Draai hieraan om het koptelefoonvolume aan te passen.

BATTERIJ VAN AFSTANDSBEDIENING VAN MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN

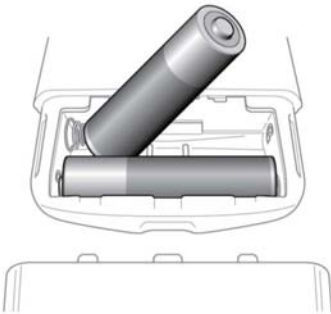

E152605

Wanneer de batterijlading laag is, knippert de aan/uit-knop van de afstandsbediening 3 maal wanneer de knop wordt ingedrukt. Batterijen vervangen:

- Verwijder het chromen deksel van het batterijvak.
- Plaats 2 AAA-batterijen. Zorg ervoor dat batterijen met de plus naar de goede kant in het batterijvak worden geplaatst.

N.B.: De afstandsbediening werkt niet als de batterijen verkeerd om zitten.

N.B.: Gebruik altijd batterijen van goede kwaliteit en van hetzelfde type.

- Breng het chromen deksel van het batterijvak weer aan.



De batterij weggooien: U dient lege batterijen op de juiste manier als afval te laten verwerken, aangezien ze schadelijke stoffen bevatten. Vraag uw dealerbedrijf/erkende reparateur of de plaatselijke autoriteiten om advies over afvalverwerking.