



DETECTIE VAN VERKEER BIJ ACHTERUITRIJDEN

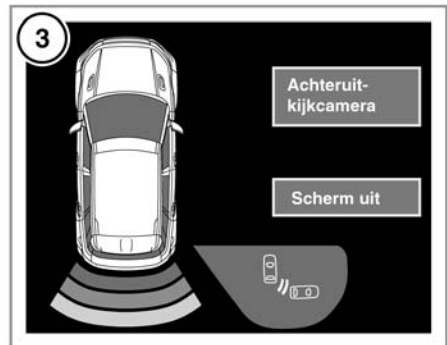

E154980

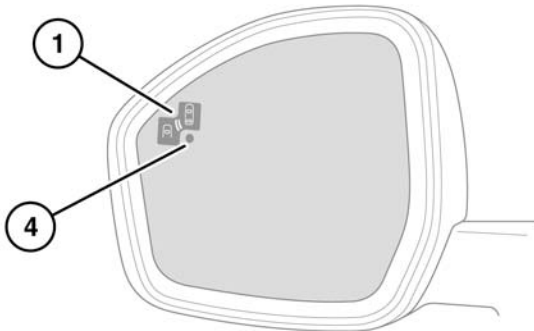

Het systeem voor detectie van verkeer bij achteruitrijden (RTD) is een hulpmiddel bij en geen vervanging van een veilige rijstijl, goed opletten en gebruiken van de binnen- en buitenspiegels.

N.B.: RTD wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een aanhanger wordt aangekoppeld of de actieve parkeerassistent actief is.

Aanvullend op de functionaliteit van de achteruitkijkcamera waarschuwt het RTD-systeem de bestuurder wanneer een voertuig aan een van beide zijden tijdens een achteruitrijmanoeuvre een gevaar kan opleveren.

In de betreffende spiegel (1) knippert een oranje waarschuwingsteken en er wordt een geluidssignaal weergegeven, om aan te geven dat er een bewegend voertuig nadert. Het scherm van de achteruitkijkcamera (2) of het scherm van de parkeerhulp (3) geeft aan de betreffende zijde(n) van het scherm ook een waarschuwing weer. Voor omschakelen tussen het scherm van de achteruitkijkcamera en dat van de parkeerhulp raakt u de afbeelding van de camera aan, of het pictogram **Camera achter**.