


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

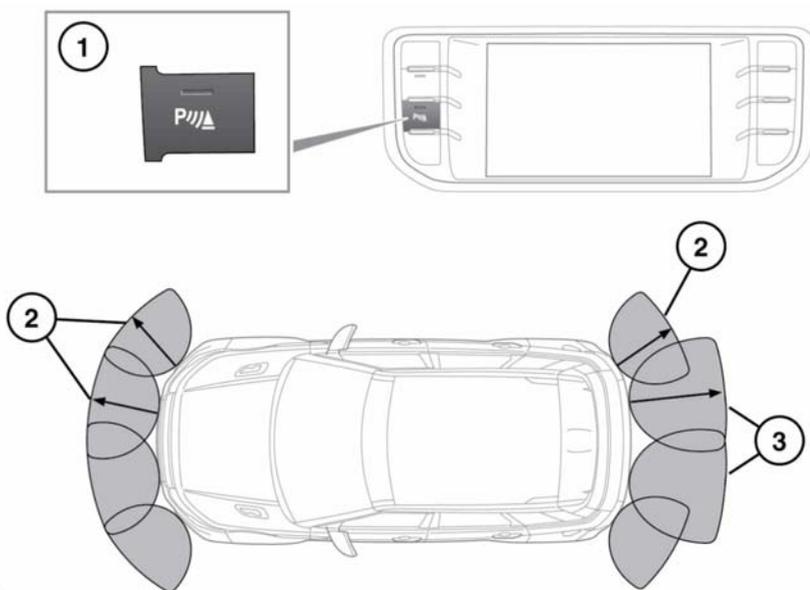

E156868

1. Кнопка системы помощи при парковке.
2. Дальность срабатывания переднего и заднего датчиков системы помощи при парковке составляет примерно 1200 мм (47 дюймов).
3. Дальность срабатывания заднего датчика системы помощи при парковке составляет примерно 1800 мм (71 дюйм).



Система помощи при парковке может не обнаружить движущиеся объекты, например, детей и животных, пока они не окажутся на опасно близком расстоянии. Обязательно соблюдайте повышенную осторожность при маневрировании и пользуйтесь при этом зеркалами.



Датчики системы помощи при парковке могут не обнаруживать некоторые препятствия, например, узкие столбы, небольшие предметы у земли.