


Стандартная аудиосистема

СТАНДАРТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

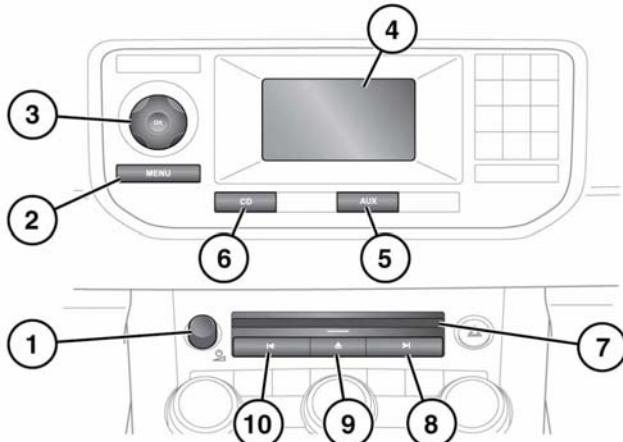

E150343

1. Нажмите, что включить или выключить. Вращайте для регулировки уровня громкости.
2. Кнопка **MENU** (Меню): настройки звука.
3. **OK** и переключатель меню навигации: последний служит для перемещения курсора/выделения. Если выделена требуемая опция, нажмите **OK**, чтобы выбрать ее.
4. Информационный дисплей аудиосистемы.
5. Выбор входа **AUX**: используется при подключении портативных устройств.
6. Меню **CD** (Компакт-диск).
7. Слот для установки компакт-диска.
8. Поиск вперед:
 - Быстрое нажатие: выбор следующей композиции на текущем аудиоисточнике.
 - Продолжительное нажатие: перемотка вперед в пределах текущей композиции диска или MP3 папки.
9. Кнопка извлечения компакт-диска.
10. Поиск назад:
 - Быстрое нажатие: выбор предыдущей композиции на текущем источнике аудиосигнала.
 - Продолжительное нажатие: перемотка вперед в пределах текущей композиции диска или MP3 папки.