


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ АУДИОСИСТЕМОЙ

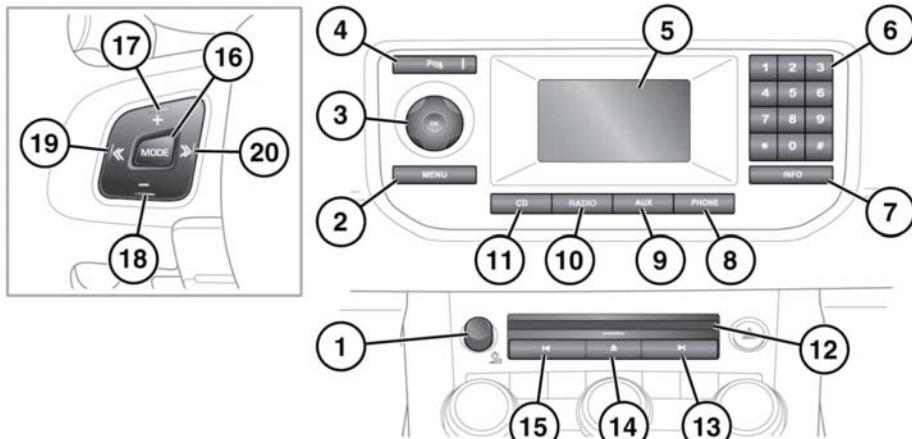

E150340



Длительное воздействие громких звуков может отрицательно сказаться на слухе.

1. Нажмите для включения или выключения.

Примечание: Радио автоматически отключается через 10 минут после выключения зажигания.
Поверните для регулировки уровня громкости.

Примечание: В случае эксплуатации аудиосистемы при неработающем двигателе предусмотрено ограничение максимального уровня громкости.

2. Кнопка **MENU (МЕНЮ)**:

- Настройки аудиосистемы
- Настройки часов
- Язык

3. **OK** и переключатель меню навигации:

Используйте переключатель навигации для перемещения области выделения/курсора по меню. Если выделена требуемая опция, нажмите **OK**, чтобы выбрать ее.

4. Система помощи при парковке.

5. Информационный дисплей аудиосистемы.

6. Клавиатура.

7. **INFO (Информация)**: дорожная информация/новости.

8. Меню **PHONE (Телефон)**.

9. Выберите вход **AUX** (Дополнительный аудиовход).

10. **RADIO (Радио)**: выбор частотного диапазона (FM, FMAST, AM, AMAST).

При наличии DAB используется для выбора DAB1 или DAB2.