


VERWENDEN DER EINPARKHILFE

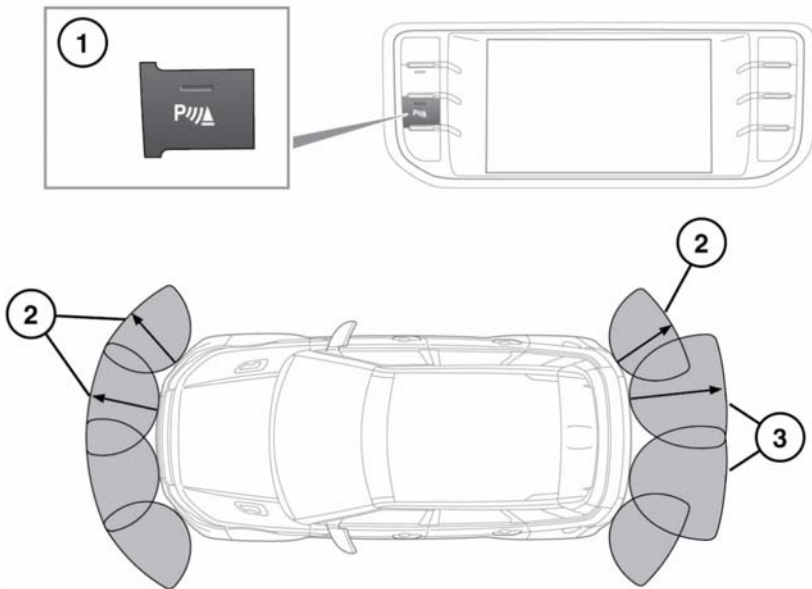

E156868

1. Einparkhilfe-Taste.
2. Der Erfassungsbereich der Einparkhilfesensoren vorn und hinten beträgt ca. 1.200 mm.
3. Der Erfassungsbereich der Einparkhilfesensoren hinten beträgt ca. 1.800 mm.



Einparkhilfen erkennen bewegliche Objekte wie Kinder oder Tiere u. U. erst, wenn sie sich bereits gefährlich nahe befinden. Immer mit äußerster Vorsicht manövrieren und stets die Spiegel verwenden.



Möglicherweise erkennen die Einparkhilfesensoren bestimmte Hindernisse nicht, z. B. schmale Pfosten oder kleine bodennahe Objekte.



Beim Rückwärtsfahren mit montierten Heckanbauten, z. B. Anhängerkupplung, ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Die hinteren Sensoren erfassen lediglich den Abstand zwischen Stoßfänger und Hindernis.

Hinweis: Wird ein Anhänger an eine von Land Rover zugelassene Anhängersteckdose angeschlossen, werden die hinteren Sensoren deaktiviert.

Zum Aktivieren der Einparkhilfe die Einparkhilfe-Taste (1) drücken, während das Fahrzeug vorwärts fährt. Zur Bestätigung leuchtet die Anzeigeleuchte in der Taste auf.

Um die Einparkhilfe auszuschalten, die Einparkhilfe-Taste erneut drücken. Zur Bestätigung erlischt die Anzeigeleuchte in der Taste.