


STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

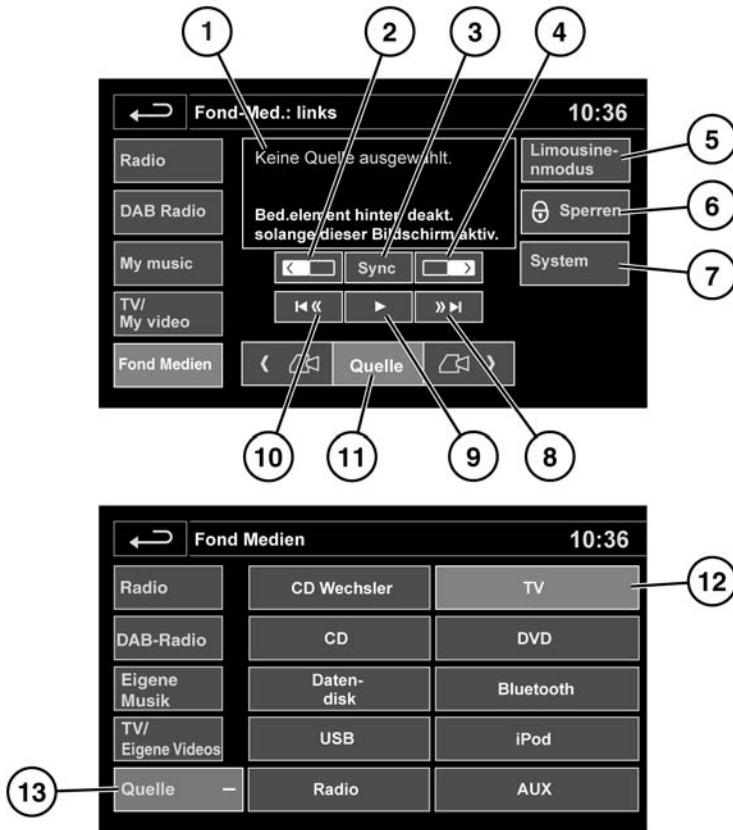

E157297

Fond-Medien im Audio/Video-Startmenü berühren, um den Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems auszuwählen.

1. Informationsanzeige.
2. Berühren, um den linken Fondbildschirm auszuwählen.
3. Berühren, um beide Bildschirme zu synchronisieren. Dann die Quelle wählen, die synchronisiert werden soll.

Hinweis: Durch Drücken der Synchronisieren-Taste wird keine bereits ausgewählte Quelle synchronisiert.

4. Berühren, um den rechten Fondbildschirm auszuwählen.
5. **Limousinenmodus:** Berühren, um den Limousinenmodus ein- oder auszuschalten.