


## RADIOBEDIENELEMENTE

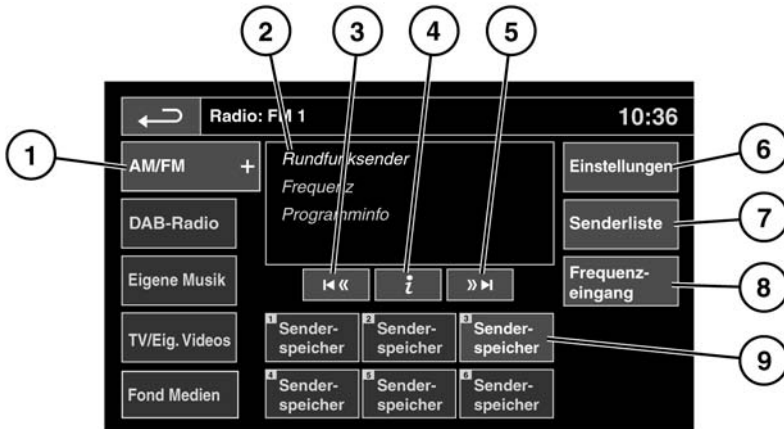

E149957



**Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das System nur dann betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**



**Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. **AM/FM:** Frequenzbandwahl. Berühren, um ein Frequenzband anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein. Zum Schließen erneut berühren.
2. Zeigt Informationen über den aktuellen Sender an.
3. Suchlauf rückwärts:
  - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
- Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Bei erneutem langem Berühren wird das aktuelle Frequenzband rückwärts durchsucht, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
4. Informationen. Weitere Informationen vom jeweiligen Sender.
5. Suchlauf vorwärts:
  - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.

**Hinweis:** Wenn der manuelle Suchmodus gewählt wird, kann die automatische Suche etwa zehn Sekunden lang nicht ausgewählt werden.