

6. Heckscheibenheizung: Die Heizung wird nach einem festgelegten Zeitraum automatisch ausgeschaltet.

! Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Scheibeninnenseite keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.

7. Beheizbare Vordersitze (sofern vorhanden). Siehe **80, SITZHEIZUNGEN**.

8. Klimatisierte Vordersitze (sofern vorhanden). Siehe **80, KLIMATISIERTE SITZE**.

9. Umluftbetrieb (Fahrzeuge mit Luftqualitätssensor):

- Die **AUTO/MAN**-Taste einmal drücken, um den automatischen Umluftmodus zu aktivieren. Die LED-Anzeige **AUTO** leuchtet auf. Das System schaltet in Abhängigkeit von den vom Luftqualitätssensor empfangenen Informationen zu Luftverschmutzung und Feuchtigkeit im Fahrgastraum automatisch auf Frisch- oder Umluftbetrieb.
- Die **AUTO/MAN**-Taste erneut drücken, um eine zeitgesteuerte Umluftfunktion einmalig einzuschalten. Die LED-Anzeige **MAN** leuchtet auf.
- Um den permanenten Umluftbetrieb (Dauerbetrieb) zu aktivieren, die **AUTO/MAN**-Taste gedrückt halten, bis die LED-Anzeige **MAN** blinkt. Die LED-Anzeige **MAN** leuchtet dann konstant.
- Zum Ausschalten der Umluftfunktion kurz erneut die Taste drücken.

**Hinweis:** Die Deaktivierung des Umluftbetriebs ist bestätigt, wenn die beiden LEDs **AUTO** und **MAN** nicht aufleuchten.

10. Umluftbetrieb (Fahrzeuge ohne Luftqualitätssensor):  
Wiederholt drücken, um die Optionen durchzublätern.

- Kurz drücken, um den zeitgesteuerten Umluftbetrieb zu aktivieren. Die LED-Tastenkontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Umluftbetrieb auf.
- Die Taste gedrückt halten, um permanenten Umluftbetrieb (Dauerbetrieb) zu aktivieren. Die LED-Tastenkontrollleuchte blinkt und leuchtet anschließend kontinuierlich.
- Zum Abbruch des Umluftbetriebs die Taste kurz drücken.


**Hinweis:** Ein längerer Betrieb bei niedrigen Temperaturen kann zum Beschlagen der Fenster führen.

11. Klimaanlage

12. Gebläsedrehzahlregelung: Im manuellen Modus wird die aktuelle Drehzahleinstellung von leuchtenden LEDs angezeigt.

Die Klimaanlage-Zeitsteuerung regelt die optionale Zusatzheizung und kann auf dem Touchscreen eingestellt werden. Siehe **81, KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG**.

## BEDIENUNG DER BELÜFTUNGSDÜSEN

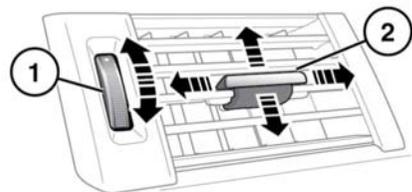

E155740

Die Belüftungsdüsen können auf folgende Weise geöffnet werden: