6. Heckscheibenheizung: Die Heizung wird nach einem festgelegten Zeitraum automatisch ausgeschaltet.

   Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Scheibeninnenseite keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.


7. Beheizbare Vordersitze (sofern vorhanden). Siehe **80, SITZHEIZUNGEN**.
8. Klimatisierte Vordersitze (sofern vorhanden). Siehe **80, KLIMATISIERTE SITZE**.
9. Umluftbetrieb (Fahrzeuge mit Luftqualitätssensor):
   - Die **AUTO/MAN**-Taste einmal drücken, um den automatischen Umluftmodus zu aktivieren. Die LED-Anzeige **AUTO** leuchtet auf. Das System schaltet in Abhängigkeit von den vom Luftqualitätssensor empfangenen Informationen zu Luftverschmutzung und Feuchtigkeit im Fahrgastraum automatisch auf Frisch- oder Umluftbetrieb.
   - Die **AUTO/MAN**-Taste erneut drücken, um eine zeitgesteuerte Umluftfunktion einmalig einzuschalten. Die LED-Anzeige **MAN** leuchtet auf.
   - Um den permanenten Umluftbetrieb (Dauerbetrieb) zu aktivieren, die **AUTO/MAN**-Taste gedrückt halten, bis die LED-Anzeige **MAN** blinkt. Die LED-Anzeige **MAN** leuchtet dann konstant.
   - Zum Ausschalten der Umluftfunktion kurz erneut die Taste drücken.

   Hinweis: *Die Deaktivierung des Umluftbetriebs ist bestätigt, wenn die beiden LEDs **AUTO** und **MAN** nicht aufleuchten.*
10. Umluftbetrieb (Fahrzeuge ohne Luftqualitätssensor):
    Wiederholt drücken, um die Optionen durchzublättern.
    - Kurz drücken, um den zeitgesteuerten Umluftbetrieb zu aktivieren. Die LED-Tastenkontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Umluftbetrieb auf.
    - Die Taste gedrückt halten, um permanenten Umluftbetrieb (Dauerbetrieb) zu aktivieren. Die LED-Tastenkontrollleuchte blinkt und leuchtet anschließend kontinuierlich.
    - Zum Abbruch des Umluftbetriebs die Taste kurz drücken.

      Hinweis: *Ein längerer Betrieb bei niedrigen Temperaturen kann zum Beschlagen der Fenster führen.*
11. Klimaanlage
12. Gebläsedrehzahlregelung: Im manuellen Modus wird die aktuelle Drehzahleinstellung von leuchtenden LEDs angezeigt.

Die Klimaanlagen-Zeitsteuerung regelt die optionale Zusatzheizung und kann auf dem Touchscreen eingestellt werden. Siehe **81, KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG**.

BEDIENUNG DER BELÜFTUNGSDÜSEN

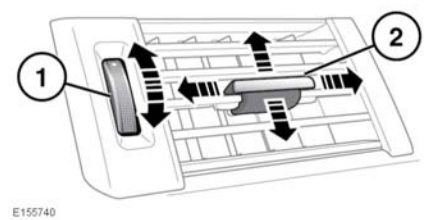

Die Belüftungsdüsen können auf folgende Weise geöffnet werden: