


## STANDBEDIENELEMENTE DES RADIOS

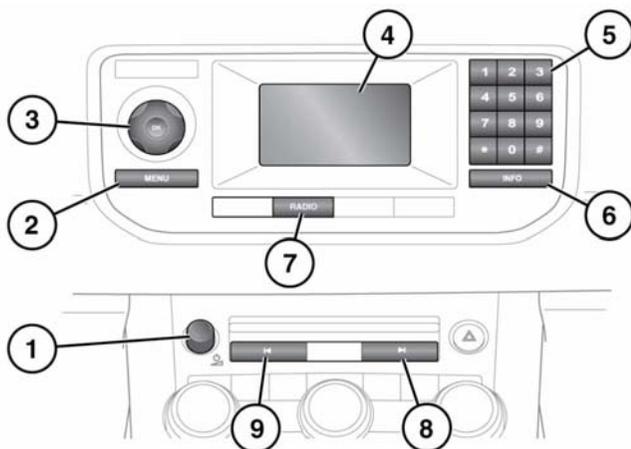

E150341

### **Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.**

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

**Hinweis:** Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

**Hinweis:** Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.

2. **MENU**-Taste:

- Audioeinstellungen
- Uhreinstellungen
- Sprache

3. **OK**-Taste und Menünavigationssteuerung: Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.

4. Audio-Informationsdisplay

5. Tastenfeld

6. **INFO**: Verkehrsmeldungen/Nachrichten

7. **RADIO**: Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST). Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.

8. Suchlauf vorwärts:

- Kurz drücken, um den nächsten Radiosender auf einer höheren Frequenz auszuwählen.
- Lang drücken zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.

9. Suchlauf rückwärts:

- Kurz drücken, um den nächsten Radiosender auf einer niedrigeren Frequenz auszuwählen.