
STANDARDBEDIENELEMENTE DES RADIOS

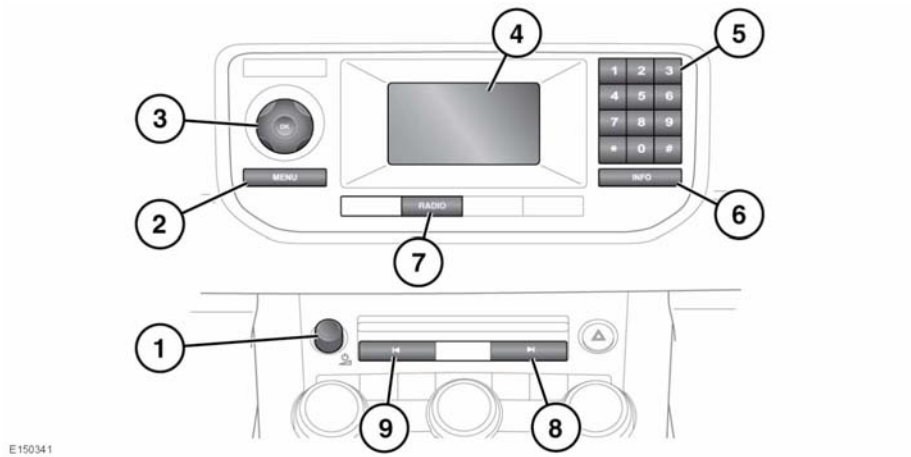

Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

   Hinweis: *Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.*
   Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

   Hinweis: *Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.*

2. **MENU**-Taste:
   - Audioeinstellungen
   - Uhreinstellungen
   - Sprache

3. **OK**-Taste und Menünavigationssteuerung: Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.
4. Audio-Informationsdisplay
5. Tastenfeld
6. **INFO**: Verkehrsmeldungen/Nachrichten
7. **RADIO**: Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST).
   Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.
8. Suchlauf vorwärts:
   - Kurz drücken, um den nächsten Radiosender auf einer höheren Frequenz auszuwählen.
   - Lang drücken zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.
9. Suchlauf rückwärts:
   - Kurz drücken, um den nächsten Radiosender auf einer niedrigeren Frequenz auszuwählen.