

# Einsteigen in das Fahrzeug

**Hinweis:** Die äußere Entriegelungstaste für die Heckklappe ist aktiv, wenn alle Türen entriegelt sind und der Wählknopf des Automatikgetriebes auf Parken (P) steht. Steht der Wählknopf auf Leerlauf (N), ist die Taste nur in Betrieb, wenn alle Türen entriegelt sind und die Zündung im Komfortmodus oder ausgeschaltet ist. Befindet sich der Wählknopf in einer anderen Stellung, ist die Taste nicht in Betrieb.

Die Heckklappe kann auch mit den folgenden Methoden entriegelt werden:


- Heckklappen-Entriegelungstaste im Innenraum. Siehe **332, FAHRERBEDIENELEMENTE**.
- Heckklappen-Entriegelungstaste am Smart Key. Siehe **5, ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**.

**Hinweis:** Die Heckklappe lässt sich bei Fahrgeschwindigkeiten ab etwa 5 km/h nicht mehr öffnen.

**Hinweis:** Wird der Smart Key versehentlich im Kofferraum gelassen und ist das Fahrzeug verriegelt und die Alarmanlage eingeschaltet, ertönt ein Fehlverriegelungssignal und die Heckklappe wird nach etwa 3 Sekunden wieder geöffnet. Der Smart Key wird u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung abgeschirmt wird, wie etwa von einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche) oder einer Spielekonsole etc.

**Hinweis:** Sicherstellen, dass die Heckklappe vollständig geschlossen ist, ehe das Fahrzeug unbeaufsichtigt abgestellt wird. Die sichtbaren und hörbaren Warnungen zeigen an, ob das Fahrzeug verriegelt und die Alarmanlage eingeschaltet ist. Gibt es beim Schließen der Heckklappe keine optischen oder akustischen Warnsignale, ist das Fahrzeug möglicherweise ungeschützt.

## ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER ELEKTRISCH ÖFFNENDEN HECKKLAPPE

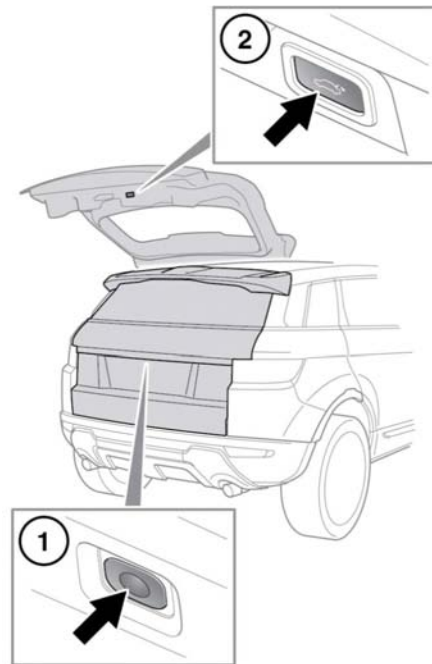

E 150248

1. Zum Öffnen der elektrisch betriebenen Heckklappe drücken.
2. Zum Schließen der elektrisch betriebenen Heckklappe drücken.