
BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

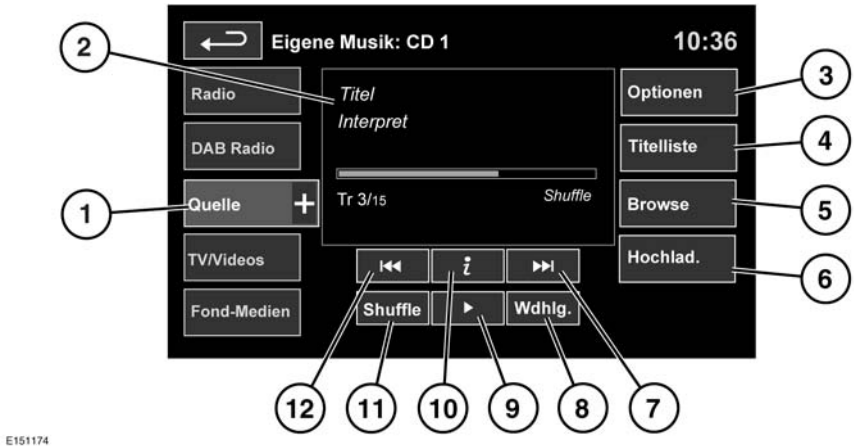

E151174

⚠ **Die Bedienelemente der Audio-Haupteinheit während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.**

⚠ **Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

Siehe **144, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

Eigene Musik umfasst CD-, iPod-, USB-, AUX- und drahtlose **Bluetooth**®-Geräte. Zum kompletten Infotainmentsystem gehört außerdem der „CD-Wechsler".

1. Das Symbol **Quelle** berühren, um alle Optionen anzuzeigen. Eine Option auswählen.

   Hinweis: *Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.*

2. Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.

   Hinweis: *Diese Informationen werden nur bei angeschlossenen Geräten angezeigt, die ID3 unterstützen.*

3. **Optionen**: Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten. Für MP3-Datenträger kann außerdem die Anzahl der zu überspringenden Listeneinträge ausgewählt werden, wenn zum Navigieren in der Liste die Pfeile „Seite nach oben/unten" verwendet werden.
4. **Titelliste**: Auswählen, um die Titelliste der aktuellen oder der gespeicherten CD anzuzeigen. Einen Titel auswählen, um ihn wiederzugeben.
5. **Browsen**: (nur für die Modi iPod, USB und Gespeicherte CD).

- Auswählen, um den der Dateistruktur entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
- Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Browsen-Ansicht bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.
- Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Schaltfläche „Zurück“ berühren.

Hinweis: *Wird das iPhone über ein USB-Kabel angeschlossen, um Audiowiedergabe zu ermöglichen oder um das Telefon zu laden, wird* ***Bluetooth****®-Audio für drahtlose Geräte deaktiviert.*

6. **Hochlad.**: Gilt nur für das CD-Wechsler-Menü.
   Auswählen, um die in den CD-Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten.
   - Neben einem leeren Fach **Hochlad.** auswählen, um eine CD hochzuladen. Es sind 10 Fächer verfügbar.
   - Ist der CD-Speicher voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.

   In jedem Fall erscheint zur Bestätigung ein entsprechendes Einblendfenster. Zum Fortfahren **Ja** auswählen.

   Hinweis: *Die Hochladezeit ist von der Art des Inhalts abhängig. Ein %-Zähler wird eingeblendet. Während des Ladevorgangs können weitere Funktionen ausgewählt werden.*
7. Vorwärts überspringen/scannen:
   - Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel zu springen.
   - Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
8. **Wiederholen** im **CD**-Modus:
   - Berühren und loslassen, um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Titel wiederh.** wird angezeigt.
   - Erneut berühren und loslassen, um den aktuellen CD-Wechsler (oder den Ordner für MP3-Disks) kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Disk wiederh.** oder **Ordn. wiederh.** wird angezeigt.
   - Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Wiederholmodus abzubrechen.

   Hinweis: *Durch Auswahl von* ***Shuffle*** *(Zufallswiedergabe) wird der Wiederholmodus beendet, doch kann die Option* ***Titel wiederh.*** *auch im aktiven Shuffle-Modus ausgewählt werden (der zuvor gewählte Shuffle-Modus wird deaktiviert).*

   Wiederholen im **USB**- oder **iPod**-Modus:
   - Auswählen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
   - Erneut auswählen, um den aktuellen Ordner (USB) zu wiederholen oder den Wiederholmodus abzubrechen (iPod). Erneut auswählen, um den Wiederholmodus im USB-Modus abzubrechen.

   Hinweis: *Für drahtlose* ***Bluetooth****®-Geräte ist der Wiederholungsmodus nicht verfügbar.*

   Hinweis: *Durch Auswählen von* ***Shuffle*** *wird der Wiederholmodus abgebrochen.*