


VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

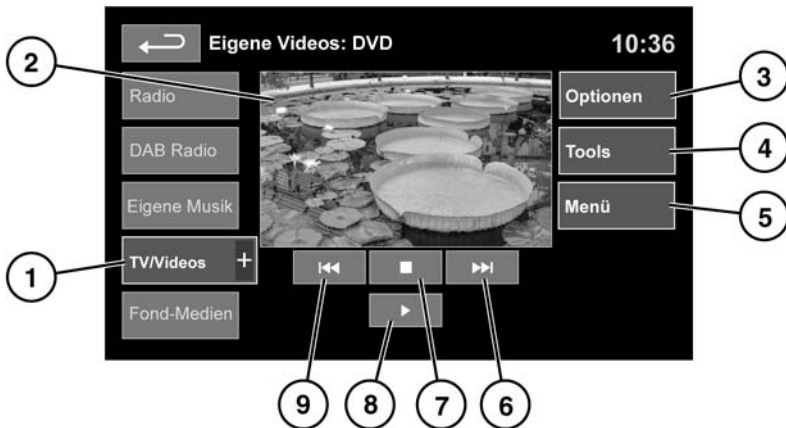

E156982



Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. **TV/Videos:** TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl.

Das Symbol **TV/Videos** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

2. **Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen:** Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

3. **Optionen:** Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.

Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt. Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **147, LIZENZIERUNG**.

4. **Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:

- GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
- Untertitel
- Winkel
- Audio.
- Ober. Menü