
VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

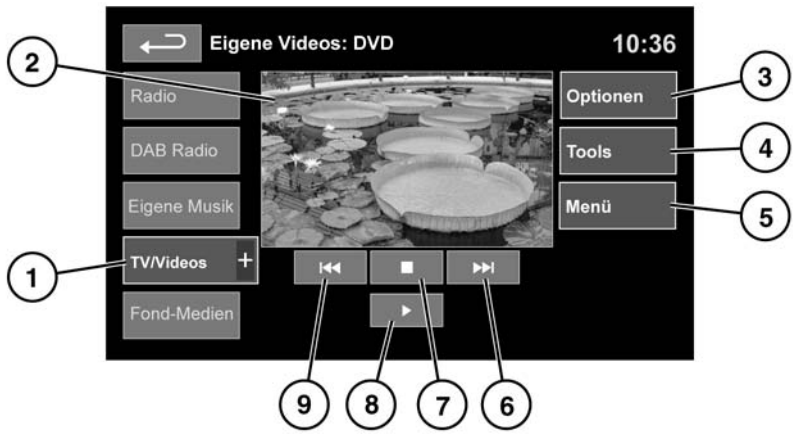

E156982

⚠ **Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**

⚠ **Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. **TV/Videos**: TV-Frequenzband-/ Videoeingangsauswahl.
   Das Symbol **TV/Videos** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.
2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.
   Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen.
   Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
3. **Optionen**: Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.
   Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.
   Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **147, LIZENZIERUNG**.
4. **Tools**: Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:
   - GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
   - Untertitel
   - Winkel
   - Audio.
   - Ober. Menü