


## VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

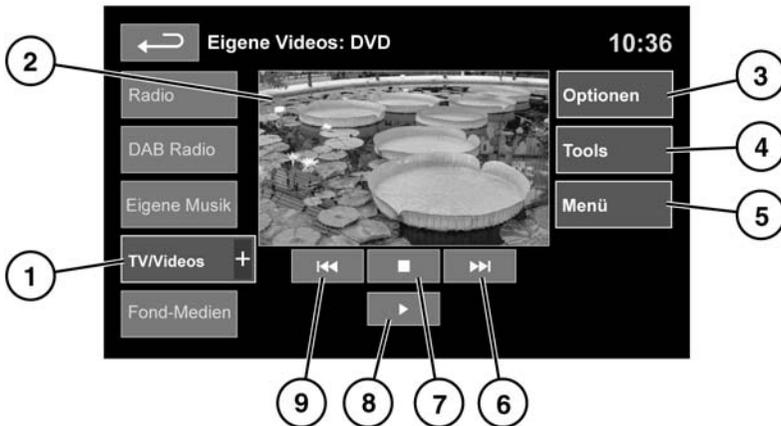

E156982



**Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**



**Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

### 1. **TV/Videos:** TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl.

Das Symbol **TV/Videos** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

2. **Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen:** Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

### 3. **Optionen:** Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.

**Videoabruf** ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt. Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **147, LIZENZIERUNG**.

### 4. **Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:

- GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
- Untertitel
- Winkel
- Audio.
- Ober. Menü