


- Die Schaltfläche **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** berühren. Diese Schaltfläche kann als persönlicher Kurzbefehl eingestellt oder über die Schaltfläche **Sonderfunktionen** aufgerufen werden. Den Tag auswählen, für den ein Programm eingestellt werden soll, oder **Ganze Woche** auswählen, um für jeden Tag die gleiche Anfangszeit einzustellen.
- Das Symbol **Timer 1** oder **Timer 2** berühren. Die Timer können mit der Ein-/Aus-Schaltfläche zwischen ein und aus umgeschaltet werden.
- Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.
- Die Schaltfläche **OK** berühren. Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

Hinweis: Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü **Systemeinstellungen** gewählten Zeiteinstellung. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden **Ein- /Aus-**Schaltfläche im Timer-Einstellungsmenü oder der Option **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** im Informationsstartmenü gelöscht werden.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

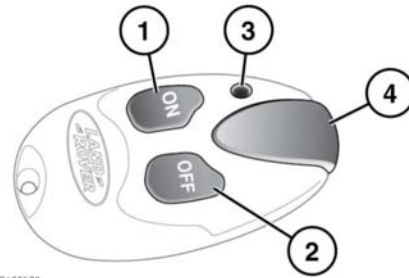

E155970

- Taste **ON** (Ein)
- Taste **OFF** (Aus)
- LED (Betriebsanzeige)
- Antenne

Hinweis: Die Antenne beim Betätigen der Tasten **ON** bzw. **OFF** nicht berühren.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 100 Metern. Es ist nicht erforderlich, die Antenne auf das Fahrzeug zu richten.

Die **EIN**-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet auf, um zu bestätigen, dass ein automatisches Heizprogramm aktiviert ist. Die LED blinkt alle zwei Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass die Heizung eingeschaltet ist.

Das Heizprogramm bleibt nur 20–30 Minuten lang eingeschaltet, bevor es automatisch ausgeschaltet wird, um das Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern. Sie wird auch automatisch beim Anlassen des Motors ausgeschaltet.

Von der LED-Anzeige werden die folgenden Zustände der Heizung angezeigt: