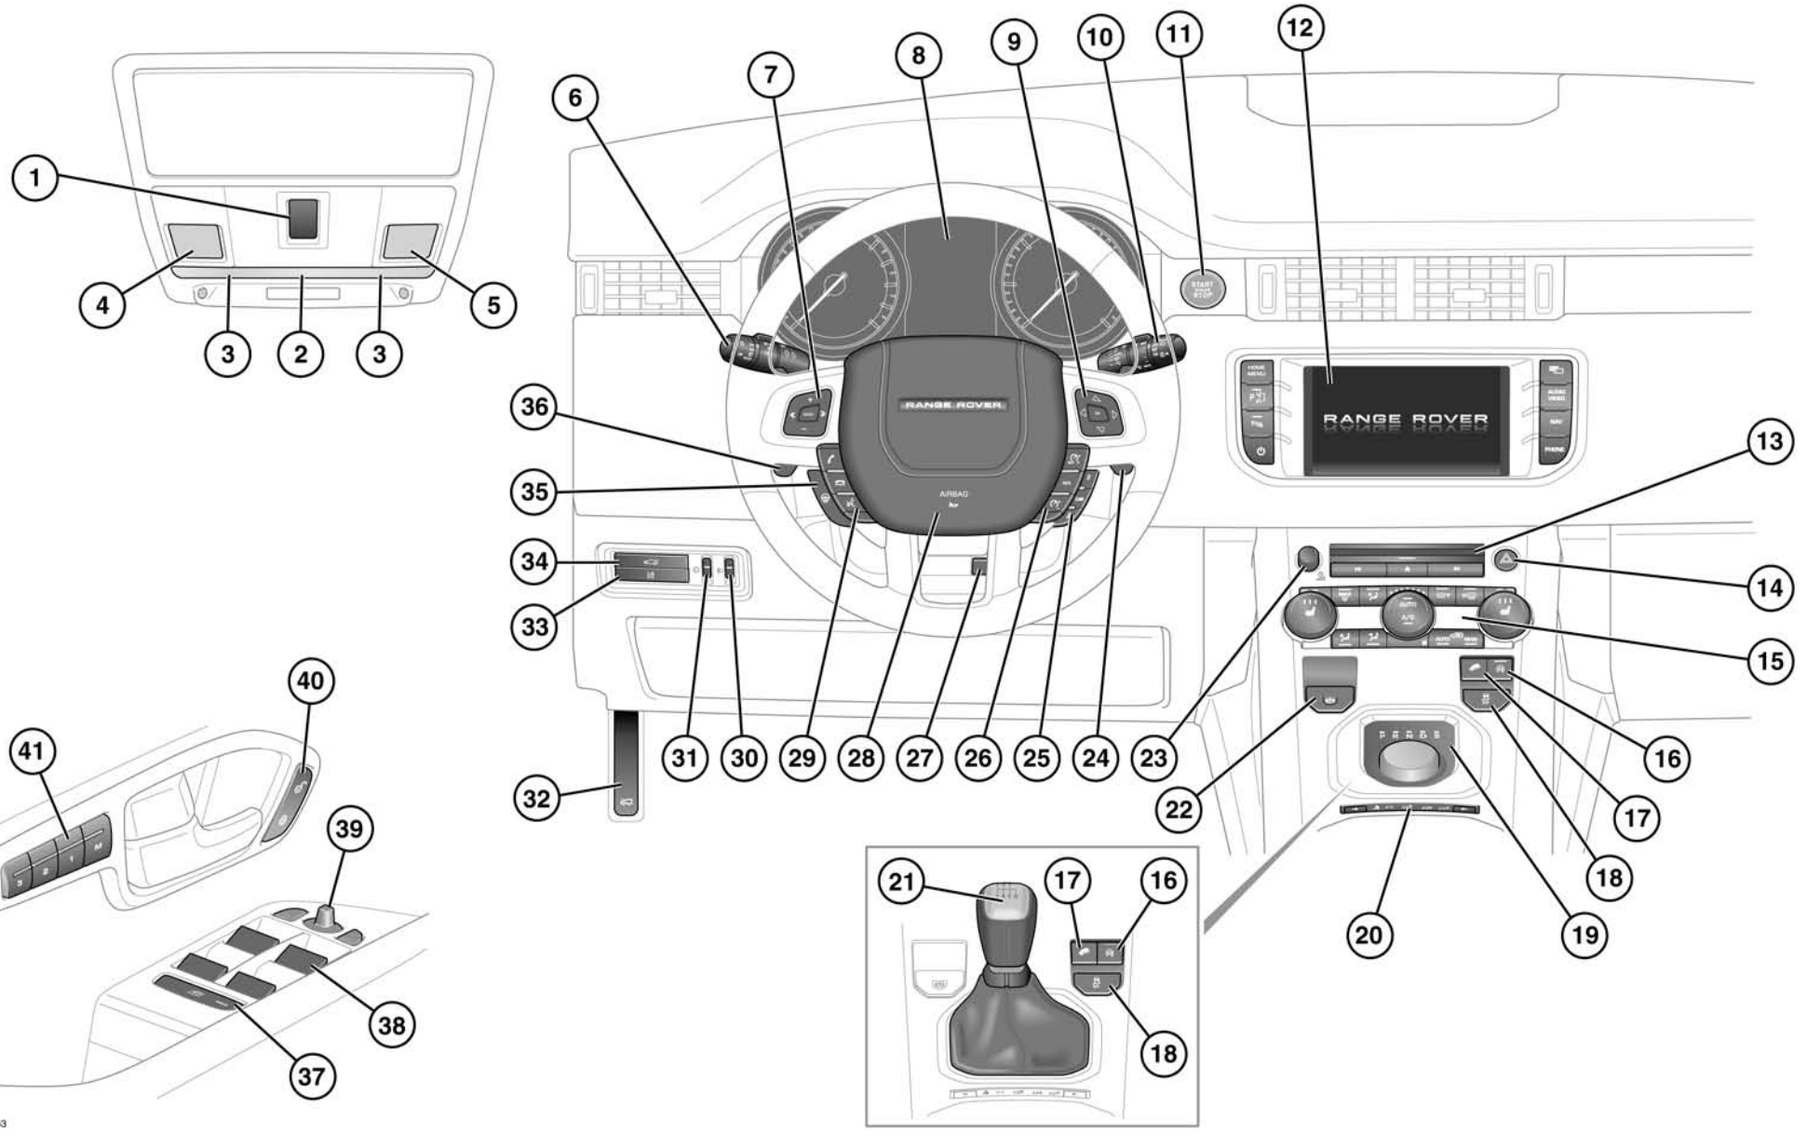
FAHRERBEDIENELEMENTE

Weitere Informationen zu dem nummerierten Eintrag finden sich auf der angegebenen Seite.

1. Schalter der Schiebedach-Sonnenblende. Siehe **72**.
2. Innenraum-Einstiegsleuchte vorn Siehe **57**.
3. Karten-/Leselampen vorn. Siehe **57**.
4. Pannenhilfe-Taste.
5. SOS-Notruf-Taste.
6. Außenbeleuchtung und Bedienelemente für Bordcomputer. Siehe **53** und **46**.
7. Bedienelemente für Audiosystem. Siehe **144**.
8. Instrumententafel und Informationsdisplay. Siehe **44**.
9. Instrumententafel-Menüsteuerung. Siehe **44**.
10. Bedienelemente für Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage. Siehe **59**.
11. START/STOP-Knopf. Siehe **96**.
12. Touchscreen-Display. Siehe **74**.
13. Audiosystem. Siehe **144**.
14. Warnblinkanlagenschalter.
15. Bedienelemente für Heizung, Lüftung und Klimaanlage. Siehe **78**.
16. Taste für intelligentes Stopp-Start-System. Siehe **98**.
17. Taste für Bergabfahrkontrolle (HDC). Siehe **134**.
18. Taste für dynamische Stabilitätskontrolle (DSC). Siehe **104**.
19. Automatikgetriebe-Wählknopf. Siehe **101**.
20. Terrain Response-Regler. Siehe **131**.
21. Schaltgetriebe-Wählhebel. Siehe **103**.
22. Elektronische Feststellbremse. Siehe **109**.
23. Audio ein/aus und Lautstärkeregelung. Siehe **144**.
24. Schaltwippe zum Hochschalten. Siehe **101**.
25. Tasten für adaptive Geschwindigkeitsregelung. Siehe **122**.
26. Tasten für Geschwindigkeitsregelung oder adaptive Geschwindigkeitsregelung. Siehe **121** und **122**.
27. Hebel für Lenksäuleneinstellung. Siehe **27**.
28. Hupe.
29. Tasten für Telefon und Sprachsteuerung. Siehe **179**.
30. Bedienelement für die Leuchtweitenregulierung. Siehe **55**.
31. Bedienelemente für Innenbeleuchtung. Siehe **58**.
32. Motorhaubenentriegelungshebel. Siehe **226**.
33. Taste für Spurwechselwarnsystem. Siehe **139**.
34. Taste für Heckklappenentriegelung-/öffnung. Siehe **10**.
35. Taste für Lenkradheizung. Siehe **27**.
36. Schaltwippe zum Herunterschalten. Siehe **101**.
37. Sperrschalter für die Hintertürfenster. Siehe **72**.
38. Fensterschalter. Siehe **72**.
39. Bedienelemente für die Spiegeleinstellung/ das elektrische Einklappen. Siehe **63**.
40. Tasten für die Zentralverriegelung/ -entriegelung. Siehe **18**.
41. Tasten für Fahrpositionsspeicher. Siehe **21**.


1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
RANGE ROVER
RANGE ROVER
AIRBAG
START STOP
SL2463