


## AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE

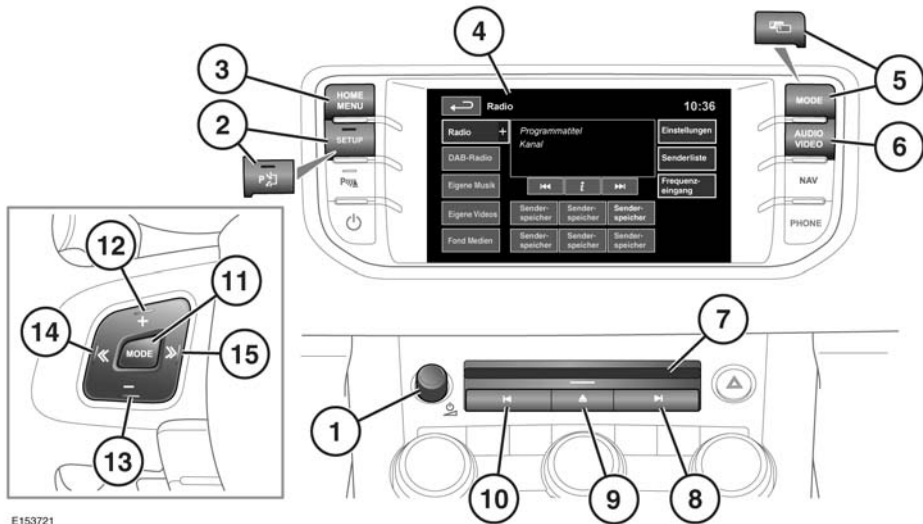

E153721



**Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**



**Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Audiosystems drücken.

**Hinweis:** Das Audiosystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch immer aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Audiosystem erneut einschalten.

Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

**Hinweis:** Wird die Lautstärke beim Abspielen einer CD auf Null gestellt, wird die Wiedergabe der CD unterbrochen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn eine größere Lautstärke ausgewählt wird.

2. **SETUP:** Drücken, um direkt in das Menü **Einstellungen** zu gelangen. Ist das Fahrzeug mit Einparkassistent ausgerüstet, ist das Symbol ein anderes und mit der Taste wird der Einparkassistent ein- und ausgeschaltet. Das Menü **Einstellungen** wird in diesem Fall über den Touchscreen aufgerufen.
3. **HOME MENU:** Drücken, um direkt in das **Startmenü** zu gelangen.
4. Touchscreen

5. **MODE:** diese Schaltfläche wiederholt drücken, um durch alle Audio-/Videoquellen zu wechseln. Ist das Fahrzeug mit der Dual-View-Funktion ausgerüstet, zeigt die Taste ein anderes Symbol und mit der Taste wird Dual-View ein- und ausgeschaltet.
  6. **AUDIO VIDEO:** Drücken, um das Menü **Audio/Video** direkt zu öffnen.  
**Audio/Video**-Optionen beinhalten u. U. Radio, DAB-Radio, Eig. Musik, Eig. Video und Fond-Medien.  
Eig. Musik beinhaltet CD, CD-Wechsler, MP3, USB, iPod® und AUX.  
Eig. Video beinhaltet CD/DVD, USB, iPod® und TV.
  7. CD- bzw. DVD-Ladeschlitz.  
Der Player kann nur eine Disk auf einmal aufnehmen. Mit dem CD-Wechsler können bis zu 10 CDs in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.  
Es können nur Disks mit CDDA-Titeln, keine anderer Art, in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.  
Eine Disk in den Ladeschlitz einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die Player-Mechanik schließt den Ladevorgang eigenständig ab.
  8. Suchlauf vorwärts:
    - Kurz drücken für automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender, Auswahl des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) oder Auswahl des nächsten Fernsehkanals in der Kanalliste oder des nächsten DVD-Kapitels.
    - Lange drücken zum Aktivieren des manuellen Radiosuchmodus oder zum Vorwärtsscannen durch die Titel der aktuellen Audioquelle.
  9. CD/DVD-/DVD-Auswurfaste.
  10. Suchlauf rückwärts:
    - Kurz drücken für automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender, Auswahl des vorherigen Titels oder Anfang des aktuellen Titels auf der ausgewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) oder Auswahl des vorherigen Fernsehkanals in der Kanalliste oder des vorherigen DVD-Kapitels.
    - Lange drücken zum Aktivieren des manuellen Radiosuchmodus oder zum Rückwärtsscannen durch die Titel der aktuellen Audioquelle.
- Bei eingeschaltetem manuellen Radiosuchmodus führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten. Ein weiteres langes Drücken führt zum Vorwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Taste losgelassen wird.
- Bei eingeschaltetem manuellen Radiosuchmodus führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten. Ein weiteres langes Drücken führt zum Rückwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Taste losgelassen wird.
11. **MODE:** Diese Lenkradtaste wiederholt drücken, um durch alle Audio-/Videoquellen zu wechseln.
  12. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.
  13. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.
  14. Suchlauf rückwärts: