


Prüfen von Flüssigkeitsständen

LAGE DER EINFÜLLSTUTZEN

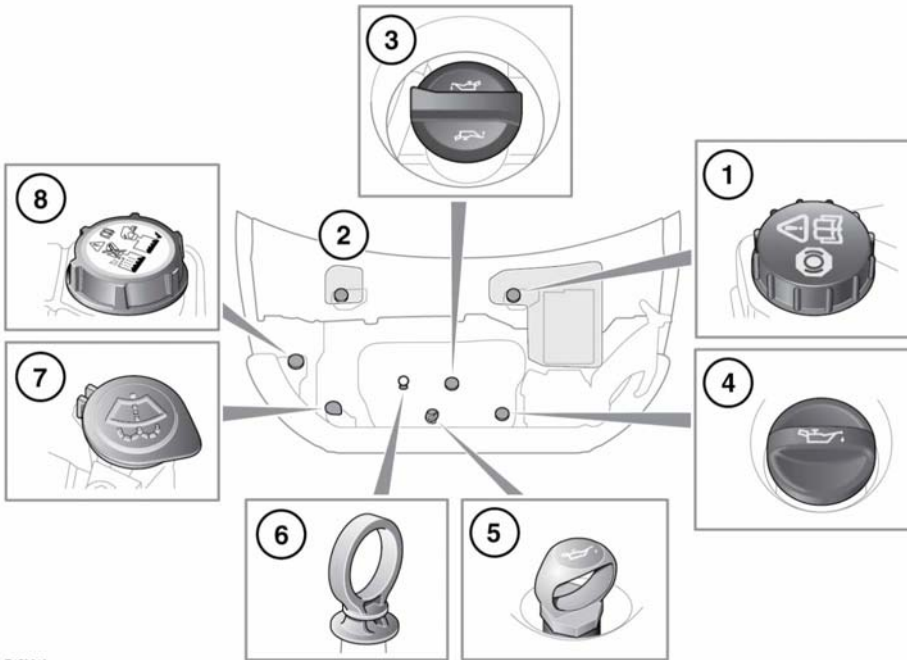

E153613

1. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Linkslenkung). Für den Zugang die linke Abdeckung unter der Motorhaube entfernen. Siehe **227, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU**.
2. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Rechtslenkung). Für den Zugang die rechte Abdeckung unter der Motorhaube entfernen. Siehe **227, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU**.
3. Verschlussdeckel des Öleinfüllstutzens (2.0L-Benzinmotor).
4. Verschlussdeckel des Öleinfüllstutzens (2.2L-Dieselmotor).
5. Ölmesstab (2.2L-Dieselmotor).
6. Ölmesstab (2.0L-Benzinmotor).
7. Verschlussdeckel des Scheibenwaschflüssigkeitsbehälters.
8. Verschlussdeckel des Motorkühlmittelbehälters.



Bei Arbeiten im Motorraum immer die Sicherheitsvorkehrungen beachten. Siehe 225, SICHERHEIT BEI DER WARTUNG.