


## STANDARD AUSFÜHRUNG – BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE MEDIENGERÄTE

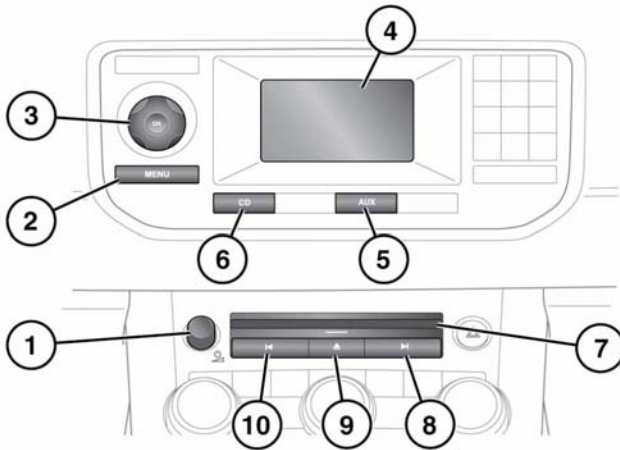

E150343

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
2. **MENU**-Taste: Audioeinstellungen.
3. **OK-Taste und Menünavigationssteuerung:** Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.
4. Audio-Informationsdisplay
5. **AUX**-Eingang auswählen: Verwenden, wenn ein tragbares Gerät angeschlossen ist.
6. **CD**-Menü
7. CD-Ladeschlitz
8. Suchlauf vorwärts:
  - Kurz drücken zur Auswahl des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
  - Lang drücken, um einen CD-Titel oder einen MP3-Ordner vorwärts zu durchsuchen.
9. CD-Auswurf-taste
10. Suchlauf rückwärts:
  - Kurz drücken zur Auswahl des vorherigen Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
  - Lang drücken, um einen CD-Titel oder einen MP3-Ordner rückwärts zu durchsuchen.

### EINLEGEN EINER CD



Keine CDs mit Papieraufklebern, Dual-Disks oder DVDPlus-Disks verwenden. Der CD-Frontlader kann diese Art von Disks u. U. zwar laden und wiedergeben, aber es kann sein, dass sie nicht mehr ausgeworfen werden und den CD-Mechanismus blockieren. Eine solche Beschädigung des CD-Players wird nicht von der normalen Gewährleistung abgedeckt.



Die Disk nicht mit übermäßiger Kraft in den CD-Ladeschlitz schieben.