

- Kurz drücken, um den vorherigen voreingestellten Radiosender bzw. den vorherigen Titel auszuwählen oder um den aktuellen Titel einer gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten. Bei Verwendung des Telefons diese Taste drücken, um in den Anruflisten oder in den Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.
- Lange drücken für einen automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzliste bis zum nächsten Radiosender.

## 15. Suchlauf vorwärts:


- Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Radiosender auszuwählen oder um den nächsten Titel einer gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten. Bei Verwendung des Telefons diese Taste drücken, um in den Anruflisten oder in den Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.
- Lange drücken für einen automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzliste bis zum nächsten Radiosender.

## AUDIOEINSTELLUNGEN

Um das Menü **Audio-Einstellungen** aufzurufen, im **Startmenü** des Touchscreen **Setup** und anschließend die Option **Audio** auswählen.

Zum Anpassen der Klangeinstellung die Schaltfläche **Klang** berühren. Die Schaltfläche **+** oder **-** berühren, um die Pegel für Bässe, Höhen oder Subwoofer einzustellen.

Zum Anpassen der Balance- und Überblend-Einstellungen, die Schaltfläche **Balance/Fade** berühren.

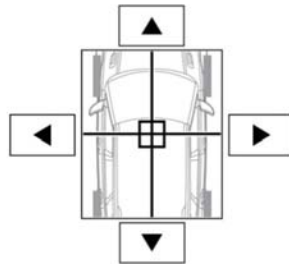

E153722

Die Pfeilschaltflächen berühren, um den Klangfokus auf den gewünschten Bereich im Fahrzeug einzustellen. Alternativ den Klangfokus berühren und zur gewünschten Stelle „ziehen“.

Zum Anpassen der Surround-Sound-Einstellungen, die Schaltflächen **Meridian**, **DPLIIx** oder **DTS Neo:6** zur Auswahl von **2D Surround** berühren. **Stereo** wählen, um **2D Surround** auszuschalten.

***Hinweis:** Surround-Sound-Optionen stehen für einige Quellen, bei denen der Surround-Sound-Modus automatisch eingestellt wird, nicht zur Verfügung.*

## LADEN VON CDS UND DVDS

- ! Die CD/DVD nicht mit übermäßiger Kraft in das Fach eindrücken.
- ! Unregelmäßig geformte CDs/DVDs und CDs/DVDs mit einem kratzfesten Schutzfilm oder selbstklebenden Etiketten nicht verwenden.
- ! Auf diesem CD-Player können CDs abgespielt werden, die der internationalen Standard-Audiospezifikation „Red Book“ entsprechen. Die Wiedergabe von CDs, die nicht diesem Standard entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.