


DUAL-VIEW-BEDIENELEMENTE

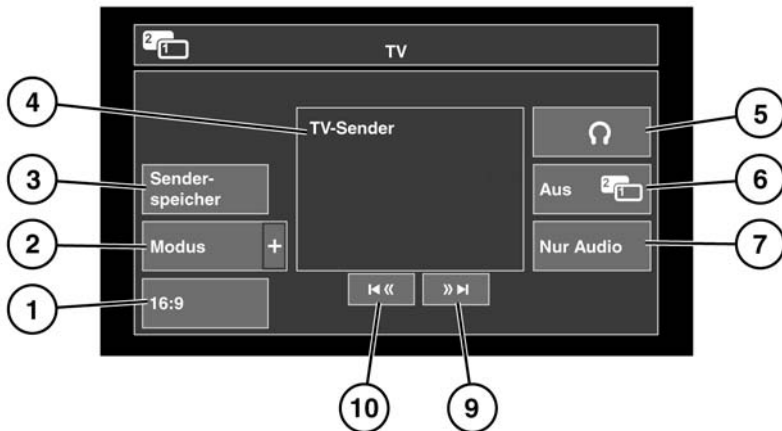

E156290

1. Auswählen, um das Bildformat zu ändern (4:3, Zoom, 16:9). Das nächste verfügbare Format wird auf der Schaltfläche angezeigt.
2. Auswählen, um eine Liste aller aktuell verfügbaren Videoquellen anzuzeigen. Die entsprechende Schaltfläche berühren, um eine alternative Quelle auszuwählen. Daraufhin wird das Bedienelementmenü für diese Quelle angezeigt.
3. Berühren, um eine Liste der voreingestellten Sender anzuzeigen.
Hinweis: Der Vorschaubildschirm wird deaktiviert, während sich das Fahrzeug bewegt.
4. Informationen zur aktuellen Videoquelle (z. B. TV-Kanal und Programm-Name).
5. Auswählen, um die Ausgabe über die Funkkopfhörer ein- oder auszuschalten.
6. Auswählen, um Dual-View abzubrechen: Der Touchscreen kehrt zu dem Menü zurück, das zurzeit vom Fahrer benutzt wird.
7. Auswählen, um die Audiowiedergabe für die Videoquelle beizubehalten, während die Anzeige zu dem Menü zurückkehrt, das zur Zeit vom Fahrer benutzt wird.
8. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Kanal auf der Kanalliste oder den nächsten Titel auf CD oder DVD anzuzeigen.
9. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um den vorherigen Kanal auf der Kanalliste oder den vorherigen Titel auf CD oder DVD anzuzeigen.
Hinweis: Handelt es sich beim ausgewählten Datenträger um eine CD oder DVD, wird zwischen den Suchlauf-Schaltflächen die Schaltfläche für Wiedergabe/Pause angezeigt.
- Hinweis:** Wird das Menü mit den Bedienelementen länger als 5 Sekunden nicht benutzt, kehrt die Anzeige zum Vollbildmodus zurück. Die Dual-View-Taste erneut drücken, um die Bedienelemente einzublenden.