


# Audiosystem in Standardausführung – Übersicht

## BEDIENELEMENTE DES AUDIOSYSTEMS IN STANDARD AUSFÜHRUNG

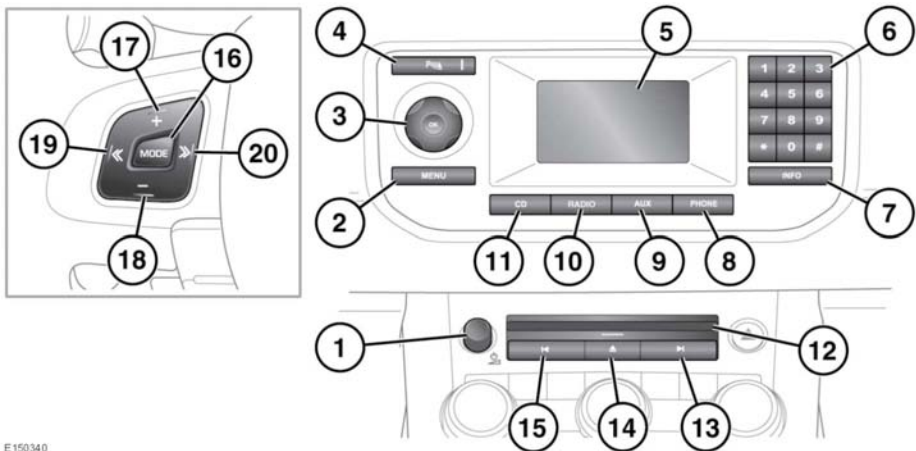

E150340



**Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.**

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

**Hinweis:** Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Drehen, um die Lautstärke zu regeln.

**Hinweis:** Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.

2. **MENU**-Taste:

- Audioeinstellungen
- Uhreinstellungen
- Sprache

3. **OK**-Taste und Menü Navigationssteuerung:

Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.

4. Einparkhilfe

5. Audio-Informationen Display

6. Tastenfeld

7. **INFO**: Verkehrsmeldungen/Nachrichten

8. **PHONE**: Telefon-Menü

9. Auswahl des **AUX**-Eingangs

10. **RADIO**: Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST). Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.

11. **CD**-Menü

12. CD-Ladeschlitz

13. Suchlauf vorwärts:

- Kurz drücken, um den nächsten Radiosender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.