
BEDIENELEMENTE DES AUDIOSYSTEMS IN STANDARDAUSFÜHRUNG

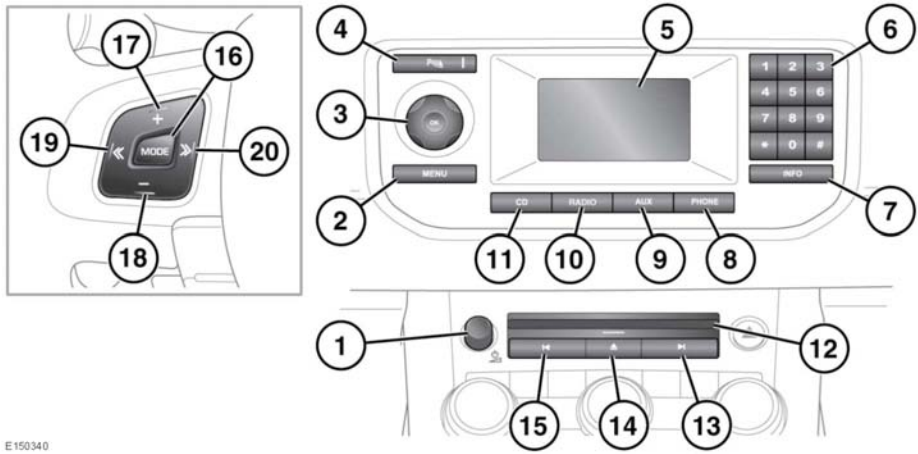

Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

   Hinweis: *Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.*
   Drehen, um die Lautstärke zu regeln.

   Hinweis: *Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.*
2. **MENU**-Taste:
   - Audioeinstellungen
   - Uhreinstellungen
   - Sprache
3. **OK**-Taste und Menünavigationssteuerung: Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.
4. Einparkhilfe
5. Audio-Informationsdisplay
6. Tastenfeld
7. **INFO**: Verkehrsmeldungen/Nachrichten
8. **PHONE**: Telefon-Menü
9. Auswahl des **AUX**-Eingangs
10. **RADIO**: Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST).
    Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.
11. **CD**-Menü
12. CD-Ladeschlitz
13. Suchlauf vorwärts:
    - Kurz drücken, um den nächsten Radiosender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.