


TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

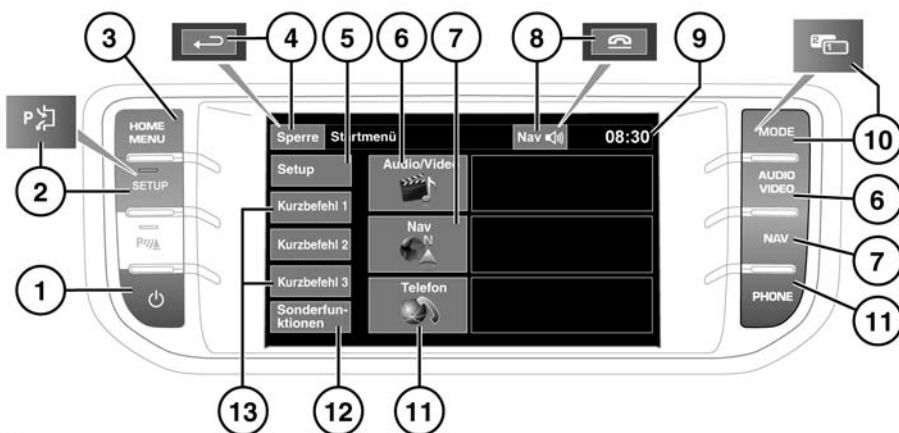

E153231



Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen.



Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.



Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

1. Drücken, um den Touchscreen ein- oder auszuschalten.
2. Drücken, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen. Ist das Fahrzeug mit Einparkassistent ausgerüstet, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zum Einschalten des Einparkassistenten.
3. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.

4. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
5. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen. Siehe **144, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
7. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Straßennavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
8. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.
9. Berühren, um Zeit/Datum einzustellen.