
Ist der Limousinenmodus eingeschaltet, können die Fondinsassen das Audiosystem für den gesamten Fahrgastraum und alle gemeinsamen Quellen über die Fernbedienung steuern.

6. **Sperren**: Berühren, um die Fond-Medien-Fernbedienung zu sperren oder zu entsperren.
7. **System**: Berühren, um den ausgewählten Fondbildschirm ein- oder auszuschalten.
8. Vorlauf/vorwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
9. Wiedergabe/Pause für den ausgewählten Bildschirm.
10. Rücklauf/rückwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
11. **Quelle**: Berühren, um den Bildschirm für Fond-Medien-Quellen auszuwählen.
12. Auswahl einer Medienquelle: Die Schaltfläche für die gewünschte Quelle berühren.

    Hinweis: *Für DAB-Radio 'Radio' auswählen.*
13. **Quelle –**: Berühren, um die erforderliche Medienquelle auszuwählen, und zum Bildschirm für die Steuerung des **Fond-Multimediasystems** zurückzukehren. Falls erforderlich, kann die gewählte Quelle dann über den vorderen Bildschirm gesteuert werden.

Hinweis: *Wird auf dem Touchscreen der Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems angezeigt, ist die Fernbedienung für das System gesperrt.*

FERNBEDIENUNG FÜR DIE FOND-MEDIEN

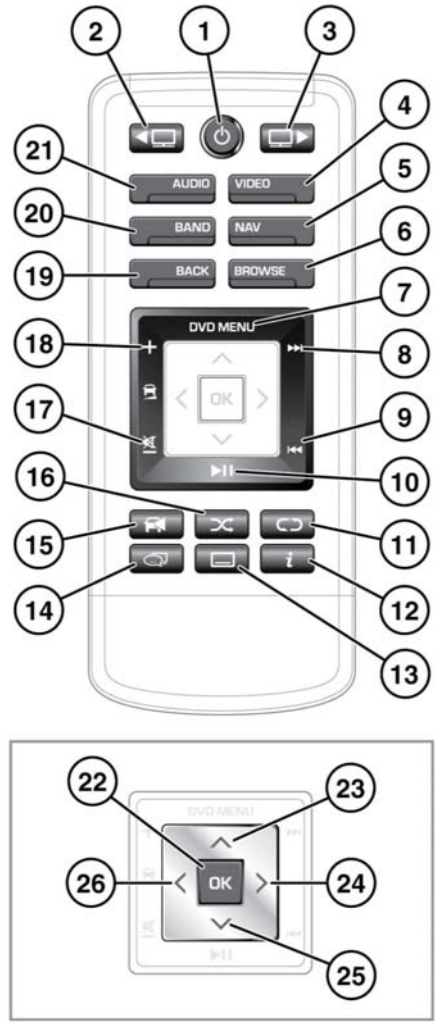

1. Drücken und loslassen, um den Bildschirm auszuschalten.