

Riscaldamento e ventilazione

Il programma di riscaldamento continuerà per 20-30 minuti, per poi spegnersi automaticamente al fine di evitare lo scaricamento della batteria. Inoltre, si spegne automaticamente se viene avviato il motore.


La spia LED segnala i vari stati e le varie condizioni del riscaldatore nel modo indicato di seguito:

- Si illumina di colore rosso per 2 secondi quando si preme il pulsante **OFF**, per indicare che il riscaldatore è stato arrestato.
- Lampeggia in verde o in rosso per 2 secondi, quindi si spegne quando si premono i pulsanti **ON** o **OFF**, per indicare che non è stata intrapresa alcuna azione.
- Si illumina di colore arancione per 2 secondi prima di passare al verde o al rosso per indicare che il livello di carica della batteria del telecomando è basso.
- Lampeggia in arancione per 5 secondi per indicare che non è stata intrapresa alcuna azione e che è necessario sostituire la batteria del telecomando.

TELECOMANDI AGGIUNTIVI

È possibile programmare telecomandi aggiuntivi di azionamento del riscaldatore. Su ciascun veicolo si possono programmare fino a un massimo di 3 telecomandi. Contattare il concessionario/riparatore autorizzato per acquistare i telecomandi aggiuntivi e farli programmare per il veicolo.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

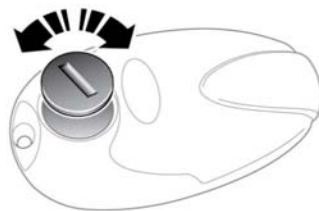

E155971

Rivolgendo verso l'alto il lato posteriore del telecomando, utilizzare una moneta o un oggetto simile per ruotare il coperchio della batteria. Sollevare il coperchio per esporre l'alloggiamento della batteria. Estrarre la batteria usata e, mantenendo la polarità corretta, inserire una batteria di ricambio CR1/3N da 3,3 volt. Reinserire il coperchio e ruotare per bloccarlo nella posizione di chiusura.

Nota: evitare di toccare la nuova batteria. L'umidità e l'unto delle dita possono ridurre la durata e corrodere i contatti.