


MENU PRINCIPALE

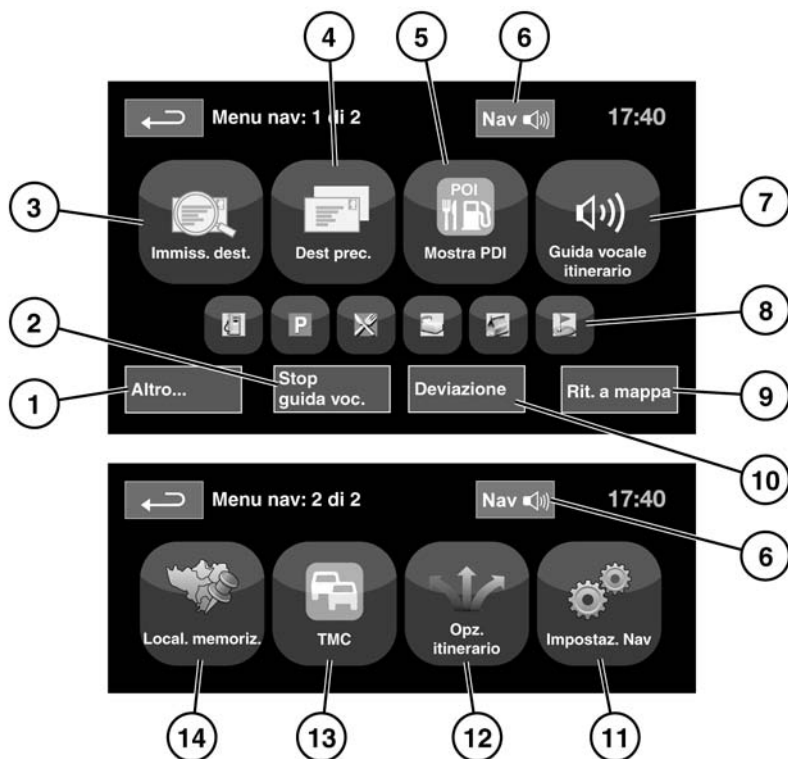

E153265

1. **Altro...:** visualizza la pagina 2 di 2 delle schermate del menu Nav.
2. **Stop guida voc.:** annulla la guida vocale relativamente al percorso corrente.
3. **Immiss. dest.:** consente di immettere la destinazione in diversi modi.
4. **Dest. prec.:** visualizza le destinazioni precedenti immesse.
5. **Mostra/Nascondi PDI:** attiva o disattiva la visualizzazione delle icone PDI (punti di interesse) sulla mappa.
6. Una volta impostata una destinazione, il logo Range Rover viene sostituito da un tasto software che permette di riascoltare l'ultima istruzione vocale.
7. **Guida vocale itinerario:** consente di disattivare i messaggi della guida vocale per il viaggio in corso. Il tasto funzione è evidenziato quando la guida vocale è attiva.
8. **Scelte rapide PDI:** consente di immettere rapidamente una destinazione di un PDI locale. Le categorie possono essere modificate dal menu Impostazione navigazione.

9. **Rit. a mappa:** consente di passare alla schermata della mappa principale.
10. **Deviazione:** consente di effettuare una deviazione rispetto all'itinerario corrente.
11. **Impostaz. Nav:** impostazioni del sistema di navigazione.
12. **Opz. itinerario:** consente la selezione di diverse opzioni per l'itinerario.
13. **TMC (canale dei messaggi sul traffico):** non consente di inserire una destinazione, ma, se è attivato, fornisce informazioni sulle condizioni delle strade e sugli eventi che potrebbero ostacolare il viaggio.
14. **Local. memoriz.:** gestisce le località memorizzate.