


## COMANDI RADIO STANDARD

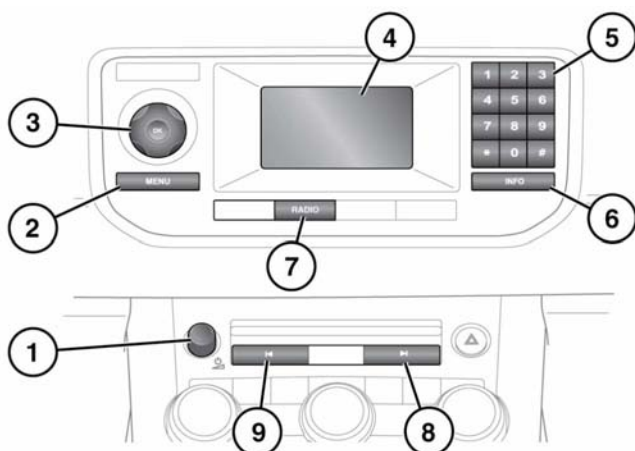

E150341



**L'esposizione prolungata a livelli acustici elevati può danneggiare l'udito.**

1. Premere per accendere/spegnere.

**Nota:** la radio si spegne automaticamente dopo 10 minuti dal disinserimento dell'accensione.

Ruotare per regolare il livello del volume.

**Nota:** se si utilizza il sistema audio con il motore spento, il livello massimo del volume viene limitato.

2. Tasto **MENU**:

- Impostazioni audio.
- Impostazioni dell'orologio.
- Lingua.

3. **OK** e comando del menu di navigazione:

Usare il comando di navigazione per scorrere il cursore/le voci di menu evidenziate. Quando l'opzione desiderata è evidenziata, premere il tasto **OK** per selezionarla.

4. Display informazioni del sistema audio.

5. Tastiera alfanumerica.

6. **INFORMAZIONI**: informazioni sul traffico/notizie.

7. **RADIO**: selezione della lunghezza d'onda (FM, FMAST, AM, AMAST).

Quando è presente il sistema DAB, premere per selezionare DAB1 o DAB2.

8. Ricerca avanti:

- Premere brevemente per selezionare la stazione radio sulla frequenza successiva.
- Premere a lungo per inserire la modalità di ricerca manuale delle stazioni radio. Nella modalità di ricerca manuale, effettuare altre brevi pressioni per modificare progressivamente la frequenza.

9. Ricerca indietro:

- Premere brevemente per selezionare la stazione radio sulla frequenza precedente.