

Nota: Il sistema di riconoscimento dei segnali del traffico non è in grado di rilevare la segnaletica del fondo stradale o situazioni senza segnaletica, ad esempio attraversamenti di binari, ecc.

Limiti del sistema di riconoscimento dei segnali del traffico


Il sistema può fornire informazioni falsate o funzionare in modo non corretto nelle seguenti condizioni:

- Viaggi in condizioni atmosferiche avverse. Ad esempio, nebbia fitta, pioggia, neve, ecc.
- Segnaletica nascosta o coperta.
- Guida verso luci molto intense/lampioni.
- L'area del parabrezza davanti alla telecamera è coperta da un'etichetta, è appannata, è sporca, è coperta da neve o fango, ecc.
- Le informazioni di navigazione non sono corrette.
- Si sta viaggiando in una zona non coperta dal sistema di navigazione.
- Segnaletica stradale non conforme.

AVVERTENZA DI USCITA DALLA CORSIA



Il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia è soltanto un dispositivo di ausilio alla guida. È il guidatore che deve assumersi la responsabilità di guidare con scrupolo e attenzione, con uno stile che garantisca sicurezza per il veicolo, gli occupanti e gli altri utenti della strada. Il guidatore deve comunque osservare tutti gli altri cartelli stradali, la segnaletica stradale e le situazioni che non vengono rilevate o riconosciute dal sistema di avvertenza di uscita dalla corsia.

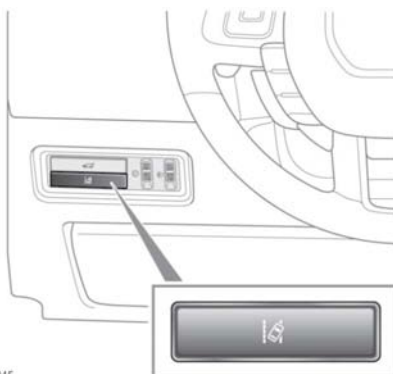

E156045

Premere il pulsante per abilitare/disabilitare il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia.

Se la funzione è abilitata, una spia si illumina sul centro messaggi come conferma. Lo stato del sistema viene segnalato anche dal cambiamento del colore dell'icona della corsia e dell'icona della posizione del veicolo all'interno della spia.

Il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia può essere attivato e disattivato anche tramite il menu **Configuraz. veicolo** del quadro strumenti. vedere **45, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: Quando l'accensione è inserita, il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia rimane allo stato di attivazione o disattivazione precedente e memorizza anche le impostazioni precedenti.

Il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia utilizza la telecamera rivolta in avanti, collocata nella parte inferiore del specchietto retrovisore interno.

Nota: Assicurarsi che l'area del parabrezza di fronte allo specchietto retrovisore interno sia mantenuta pulita e priva di detriti, ad esempio, fango, neve, ghiaccio, ecc.

Quando il veicolo supera una delle indicazioni della corsia in cui sta viaggiando, senza accensione della spia appropriata, il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia avvisa il guidatore attraverso uno dei seguenti metodi:

- Vibrazione del volante (avviso tramite feedback).
- Rappresentazione grafica sul centro messaggi.

Nota: Il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia fornirà unicamente avvertenze al guidatore. Non fornirà assistenza durante il cambio di direzione del veicolo e non azionerà alcun sistema della vettura.

Nota: Il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia non è in grado di rilevare bordi della strada non contrassegnati.

La sensibilità del sistema di avvertenza di uscita dalla corsia può essere impostata su **ALTA** o **NORMALE** tramite il menu **Configuraz. veicolo** del quadro strumenti.

Quando la sensibilità è impostata su **NORMALE**, il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia elimina ogni allarme se viene rilevato l'intervento del guidatore, come indicato di seguito:

- Utilizzo del pedale dell'acceleratore.
- Movimento significativo del volante.
- Utilizzo dei freni.
- Attivazione della spia appropriata.

Quando la sensibilità è impostata su **ALTA**, il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia non elimina gli allarmi se viene rilevato l'intervento del guidatore (a meno che la spia appropriata sia attivata).

Se il sistema di avvertenza di uscita dalla corsia rileva un guasto oppure non è disponibile, il messaggio di avviso/informazione generale (ambra) viene visualizzato sul centro messaggi. vedere **49, MESSAGGIO DI AVVERTENZA/ INFORMAZIONI GENERICHE (COLOR AMBRA)**.

Limitazioni del sistema di avvertenza di uscita dalla corsia

- Quando è impostata la sensibilità **ALTA**, la velocità della vettura deve essere compresa tra 50 km/h e 180 km/h (30 mph e 112 mph), a seconda che il quadro strumenti sia configurato per la visualizzazione in km/h o mph.
- Quando è impostata la sensibilità **NORMALE**, la velocità del veicolo deve essere compresa tra 60 km/h e 180 km/h (40 mph e 112 mph), a seconda che il quadro strumenti sia configurato per la visualizzazione in km/h o mph.
- La corsia in uso deve essere più ampia di 2,5 m (8,2 ft).
- Non vengono segnalati avvisi se l'indicatore corretto è attivo.
- La funzione non è attiva in condizioni di guida fuoristrada.

Sistemi di assistenza alla guida

- Non è disponibile quando vengono selezionati i programmi Sabbia o Fango-Solchi del sistema Terrain Response.

Anche le seguenti condizioni possono influire sulle prestazioni del sistema di avvertenza di uscita dalla corsia:

- Condizioni di guida avverse. Ad esempio, nebbia fitta, pioggia, neve, ecc.
- Segnalazioni della corsia usurate, danneggiate o temporanee, ad esempio per lavori stradali, ecc.
- Deviazioni strette della strada e relative pendenze.
- Guida verso luci molto intense/lampioni.
- Guida molto prossima ad un altro veicolo.