

Per disattivare il sistema assistenza al parcheggio, premere nuovamente il pulsante di assistenza al parcheggio. La spia del pulsante si spegne per confermare l'avvenuta disattivazione.

Il sistema di assistenza al parcheggio rimarrà spento fino a quando non viene selezionata la retromarcia, oppure quando il sistema è attivato di nuovo manualmente mentre la vettura procede in avanti.

Il sistema di assistenza al parcheggio viene attivato automaticamente quando si seleziona la retromarcia.

Il sistema di assistenza parcheggio assiste il guidatore durante le manovre del veicolo in spazi chiusi. Quando è attiva, la funzione di rilevamento di oggetti in prossimità della parte anteriore o posteriore del veicolo viene visualizzata sullo schermo a sfioramento.

Nota: *Se il sistema non rileva alcun oggetto che potrebbe entrare in contatto con il veicolo, non viene visualizzata nessuna informazione relativa al rilevamento oggetti sullo schermo a sfioramento.*

Durante la retromarcia, sia i sensori anteriori che posteriori sono attivi; durante la marcia in avanti, solo i sensori anteriori sono attivi.

Quando viene rilevato un oggetto, il sistema di assistenza al parcheggio emette un segnale acustico che aumenta di frequenza mano a mano che il veicolo si avvicina all'oggetto in questione. Il segnale acustico diventa costante quando l'ostacolo rientra in un raggio di 300 mm (12 poll.).

Nota: *Il segnale acustico continua fino a quando la distanza tra il veicolo e l'oggetto rimane costante.*

Il sistema di assistenza al parcheggio funziona a velocità fino a 16 km/h (10 mph).

PULIZIA DEI SENSORI



Durante il lavaggio del veicolo, evitare di dirigere il getto d'acqua ad alta pressione direttamente sui sensori. Non usare materiali abrasivi né oggetti duri o affilati per pulire i sensori. Utilizzare esclusivamente shampoo omologato per veicoli.

I sensori devono essere tenuti puliti perché possano funzionare in modo preciso ed efficiente.

GUASTO AL SISTEMA DI ASSISTENZA PARCHEGGIO

Se si rileva un guasto del sistema, viene emesso un segnale acustico lungo e acuto e la spia dell'interruttore inizia a lampeggiare. Il guasto viene inoltre segnalato da una grafica e dal messaggio **Assistenza al parcheggio non disponibile**. Rivolgersi al **concessionario** viene visualizzato sullo schermo a sfioramento. Rivolgersi al più presto a un concessionario/riparatore autorizzato.


TELECAMERA POSTERIORE



È responsabilità del guidatore rilevare ostacoli e stimare la loro distanza dal veicolo durante la retromarcia.



La telecamera potrebbe non rilevare la presenza di certi oggetti sporgenti o barriere che potrebbero danneggiare il veicolo.

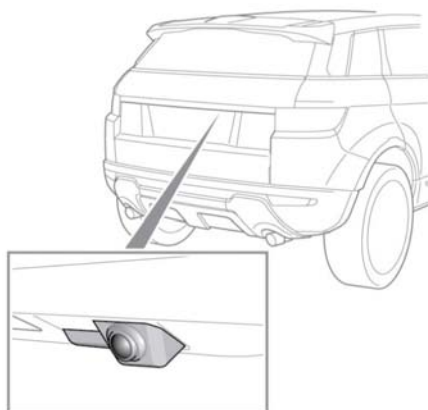

E153429

Quando si seleziona la retromarcia, sul display appare automaticamente una schermata con un'immagine grandangolare a colori che ritrae il retro del veicolo.

Il sistema di telecamere posteriore fornisce un'immagine dell'area retrostante il veicolo per agevolare le manovre in retromarcia. Il sistema visualizza delle linee di guida per la retromarcia sovrapposte all'immagine.

Nota: Le immagini riprese posteriormente e le opzioni del menu dipendono dalle specifiche della telecamera posteriore in dotazione con la vettura.



Per regolare le impostazioni della fotocamera mentre si effettua una manovra di retromarcia, toccare un qualsiasi punto dello schermo a sfioramento per visualizzare le opzioni utente, oppure selezionare **Funzioni extra**, nel menu principale, toccare **Telecamere** e selezionare **Impostazioni**.

Nota: viene visualizzata un'icona della telecamera nella schermata delle opzioni utente, se selezionata da **Funzioni extra**. Toccare l'icona della telecamera per tornare alla schermata della telecamera posteriore.

Nota: la visualizzazione dell'immagine ripresa dalla telecamera posteriore ha la priorità rispetto al display dell'assistenza parcheggio. Per annullare in qualsiasi momento la visualizzazione dell'immagine ripresa dalla telecamera, premere il tasto **Menu principale** o premere il tasto funzione **Indietro**.

La visualizzazione sullo schermo a sfioramento dell'immagine ripresa dalla telecamera posteriore viene interrotta in uno dei seguenti casi:

- Una marcia avanti è selezionata per più di 5 secondi.
- Una marcia avanti è selezionata e/o la velocità del veicolo è superiore a 18 km/h (11 mph).

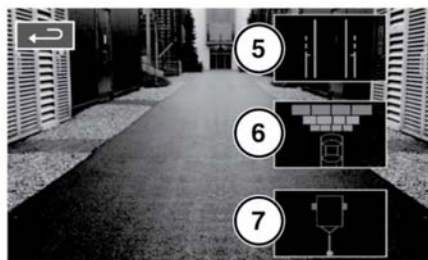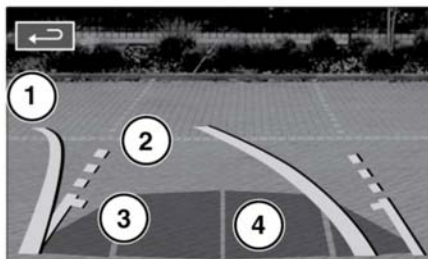

E153094

1. Linea continua: la traiettoria proiettata basata sulla posizione corrente del volante.

2. Linea tratteggiata: la larghezza di manovra sicura del veicolo (inclusi gli specchietti retrovisori esterni).
3. Limite di accesso al portellone: non indietreggiare oltre questo punto se si desidera accedere al portellone.
4. Attivazione dei sensori di parcheggio: viene visualizzata un'area colorata, per indicare quali sensori posteriori sono stati attivati.
5. Toccare per attivare/disattivare **(1)**, **(2)** e **(3)**.
6. Toccare per attivare o disattivare il sensore di parcheggio **(4)**.
7. Toccare per attivare o disattivare le linee guida di assistenza all'attacco del rimorchio. **(5)** e **(6)** vengono disattivati quando la guida di assistenza all'attacco del rimorchio è attiva.