


COMANDI DEL LETTORE DEI SUPPORTI VIDEO

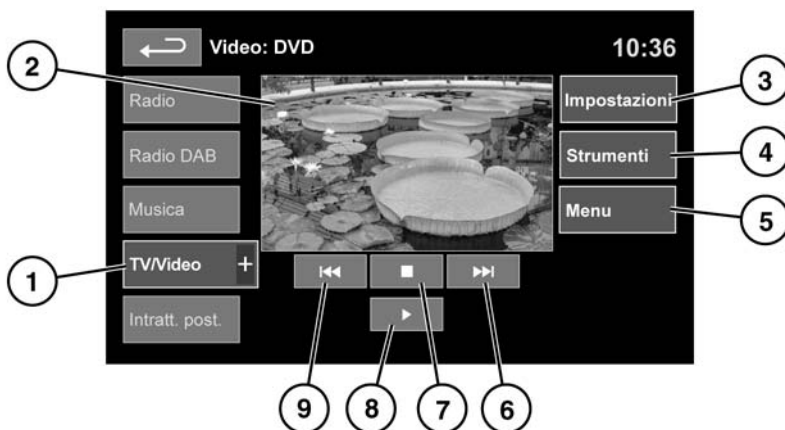

E156982

! Ai fini della sicurezza, azionare, regolare o visionare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.

! L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

- 1. TV/Video:** selezione della banda/ingresso video del televisore.
Toccare l'icona **TV/Video** per visualizzare e selezionare DVD o un'altra forma di supporto video (CD/USB), purché sia presente il relativo supporto. Viene visualizzata l'opzione selezionata.
- 2.** Schermata di anteprima per le informazioni sui supporti video: toccare per selezionare la modalità schermo intero.
Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi in qualsiasi momento.
Per tornare alla modalità di anteprima, effettuare un tocco prolungato sulla visualizzazione a schermo intero.

3. Impostazioni: a seconda della specifica del supporto video, sono disponibili 3 sottomenu nelle impostazioni **Opzioni**, **Video su rich.** e **Impostazioni audio**.

L'opzione **Video su rich.** consente di riprodurre contenuti DivX VOD da un supporto video. Toccando il tasto funzione Video su rich. viene visualizzato il codice di registrazione di otto cifre.

Anche il lettore deve essere registrato con DivX. vedere **146, LICENZA**.

4. Strumenti: è possibile selezionare le seguenti opzioni:

- VAIA: il menu VAIA consente di accedere a parti specifiche del video, per **Capitolo** o **Numero titolo**.
- Sottotitoli.
- Angolo.
- Audio.
- Menu precedente.