


## COMANDO DELLE LUCI

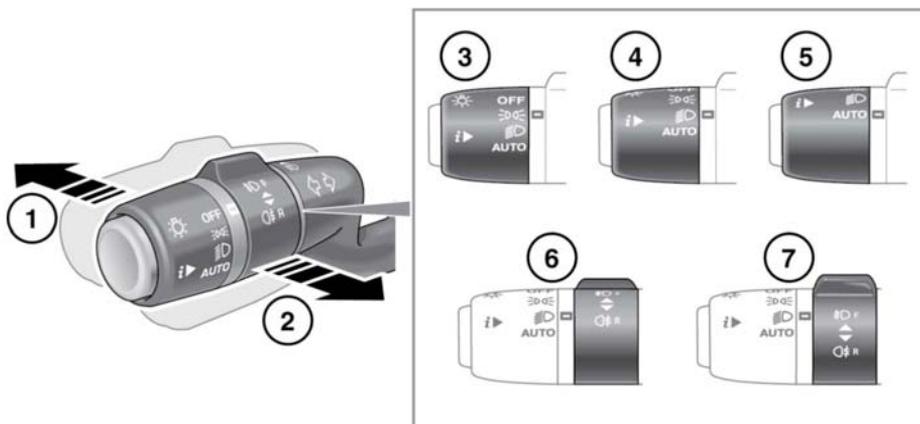

E 150271

1. Con i fari accesi, premere il comando allontanandolo dal volante per selezionare i fari abbaglianti. La spia del quadro strumenti si illumina. vedere **53**, **ABBAGLIANTI (BLU)**.  
*Nota: non usare i fari abbaglianti nelle situazioni in cui potrebbero abbagliare altri automobilisti.*
2. Tirare il comando verso il volante e rilasciarlo per eseguire il lampeggio con gli abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono inseriti per tutto il tempo che si trattiene la leva dell'interruttore.
3. Luci di posizione: ruotare il comando in questa posizione per accendere le luci di posizione. La spia del quadro strumenti si illumina. vedere **52**, **LUCI DI POSIZIONE (VERDE)**.
4. Fari: ruotare il comando in questa posizione per accendere i fari.
5. **AUTO**: con i fari automatici selezionati, quando la luce ambiente inizia a diminuire e l'accensione è inserita, le luci di posizione, i fanalini di coda, i fari anabbaglianti e le luci della targa si accendono automaticamente. Si possono attivare inoltre lo spegnimento ritardato dei fari, l'assistenza abbaglianti e la funzione di rilevamento del tergicristallo del parabrezza.  
*Nota: a luminosità esterna causate dal brutto tempo possono provocare l'attivazione delle luci automatiche.*
6. Fendinebbia posteriori: entrano in funzione solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso il volante e lasciarla andare. La spia del quadro strumenti si illumina. vedere **51**, **FENDINEBBIA POSTERIORI (AMBRA)**.
7. Fendinebbia anteriori: entrano in funzione solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso l'esterno e rilasciarla. La spia del quadro strumenti si illumina. vedere **52**, **FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)**.