


## COMANDI DELL'IMPIANTO AUDIO STANDARD

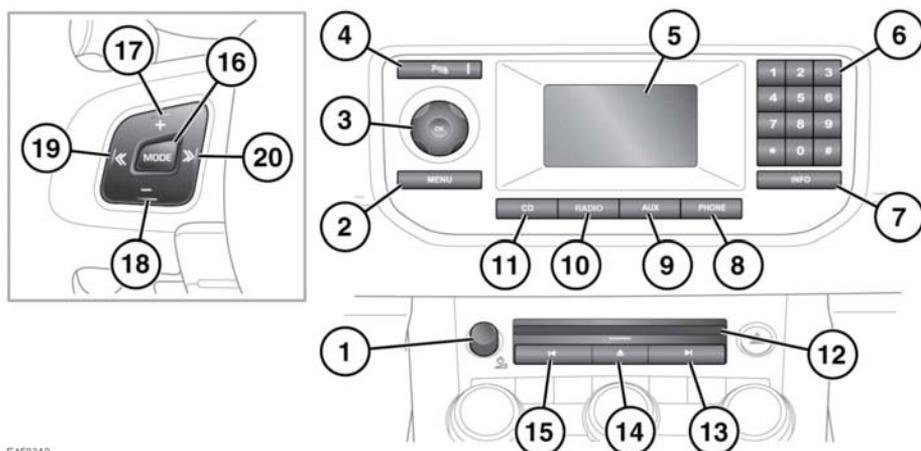

E150340



**L'esposizione prolungata a livelli acustici elevati può danneggiare l'udito.**

1. Premere per accendere/spegnere.

**Nota:** la radio si spegne automaticamente dopo 10 minuti dal disinserimento dell'accensione.

Ruotare per regolare il volume.

**Nota:** se si utilizza il sistema audio con il motore spento, il livello massimo del volume viene limitato.

2. Tasto **MENU**:

- Impostazioni del sistema audio
- Impostazioni dell'orologio
- Lingua

3. **OK** e comando del menu di navigazione: Usare il comando di navigazione per scorrere il cursore/le voci di menu evidenziate. Quando l'opzione desiderata è evidenziata, premere il tasto **OK** per selezionarla.

4. Assistenza parcheggio.

5. Display informazioni del sistema audio.

6. Tastiera alfanumerica.

7. **INFORMAZIONI:** informazioni sul traffico/notizie.

8. Menu **TELEFONO**.

9. Selezione ingresso **AUX**.

10. **RADIO:** selezione della lunghezza d'onda (FM, FMAST, AM, AMAST). Quando è presente il sistema DAB, premere per selezionare DAB1 o DAB2.

11. Menu **CD**.

12. Fessura di caricamento CD.

13. Ricerca avanti:

- Premere brevemente per selezionare la stazione radio successiva in ordine crescente di frequenza oppure per selezionare il brano successivo nella modalità audio prescelta.