


Sistema di intrattenimento posteriore

SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE: CUFFIE

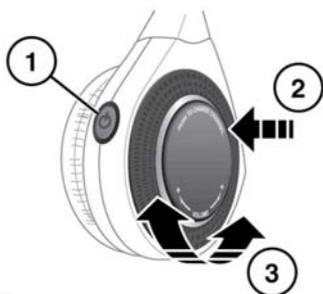

E150761

1. Premere per attivare/disattivare.
2. Premere per cambiare canale audio.
3. Ruotare per regolare il volume delle cuffie.

BATTERIA DEL TELECOMANDO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE



E152805

L'esaurimento della carica della batteria è indicato dal pulsante di accensione del telecomando che lampeggia 3 volte quando viene premuto. Per sostituire le batterie:

- Rimuovere il copribatteria cromato.
- Inserire 2 batterie AAA. Assicurarsi che la polarità delle batterie corrisponda a quella indicata all'interno del vano delle batterie del telecomando.

Nota: il telecomando non funziona se le batterie non sono installate correttamente.

Nota: utilizzare sempre batterie di buona qualità dello stesso tipo.

- Rimontare il copribatteria cromato.



Smaltimento delle batterie: le batterie usate contengono sostanze nocive e devono essere smaltite in maniera appropriata. Per lo smaltimento, consultare il proprio concessionario/riparatore autorizzato e/o l'ente locale preposto.