

- Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata successiva o per selezionare il brano successivo in una modalità audio prescelta CD, MP3, ecc.

Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso l'alto l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica.


- Premere a lungo per eseguire la ricerca automatica in avanti sulla frequenza della stazione radio successiva.

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA AUDIO

Per visualizzare il menu **Impostazioni audio**, selezionare **Impostazioni** dallo schermo a sfioramento **Menu principale** e selezionare **Audio**.

Per regolare le impostazioni audio, toccare il tasto funzione **Tono**. Toccare i tasti software **+** o **-** per regolare i bassi, gli acuti o il subwoofer.

Per regolare le impostazioni del bilanciamento e del livello sonoro, toccare il tasto funzione **Balance/Fade**.

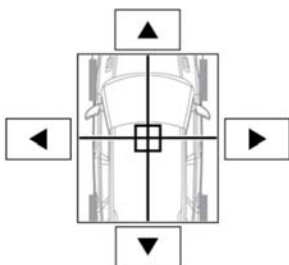

E153722

Toccare le frecce del tasto software per spostare il punto focale (croce) del suono nell'area desiderata del veicolo. In alternativa, toccare il punto focale del suono e "trascinarlo" nella posizione desiderata.

Per regolare le impostazioni audio surround, toccare i tasti funzione **Meridian**, **DPLIIx** o **DTS Neo:6** per selezionare **2D surround**. Selezionare **Stereo** per disattivare **2D surround**.

Nota: le opzioni *Surround sound* non sono disponibili in alcune modalità per le quali il *Surround sound* è impostato automaticamente.

CARICAMENTO DEI DISCHI

❗ Non forzare l'inserimento del disco nel vano di caricamento.

❗ Non utilizzare CD o DVD dalle forme irregolari e CD o DVD dotati di pellicola di protezione antigraffio o muniti di etichette autoadesive.

❗ Il lettore di CD è in grado di riprodurre soltanto CD conformi alle specifiche audio dello standard internazionale Red Book. Non può essere garantita la riproduzione di CD che non sono conformi a questo standard.

❗ I CD registrabili (CD-R) e quelli riscrivibili (CD-RW) possono non funzionare correttamente.

❗ I dischi registrabili (DVD-R o DVD+R) potrebbero non funzionare correttamente.

❗ I dischi a doppio formato e a due lati (DVD Plus, CD-DVD) sono più spessi dei normali CD e pertanto non è possibile garantirne la riproduzione dal momento che vi è il rischio di inceppamento.

Utilizzare solo dischi circolari da 12 cm (4,7 poll.) di alta qualità.

Il lettore può riprodurre dischi CDDA, file MP3, WMA, WAV e AAC.