

Sistema di intrattenimento posteriore



- Mod. limousine:** toccare per attivare/disattivare la modalità limousine. Quando la modalità limousine è attiva, i passeggeri posteriori possono controllare l'intero impianto audio dell'abitacolo e tutte le modalità condivise attraverso il telecomando.
- Blocca:** toccare per bloccare o sbloccare il telecomando del sistema di intrattenimento posteriore.
- Sistema:** toccare per attivare/disattivare la(e) schermata(e) dell'intrattenimento posteriore.
- In avanti/salta per la schermata selezionata.
- Riproduzione/pausa per la schermata selezionata.
- Riavvolgimento/salta per la schermata selezionata.
- Modalità:** toccare per selezionare la schermata della modalità di intrattenimento posteriore.
- Selezione modalità intrattenimento: toccare il tasto di intrattenimento richiesto.

Nota: per Radio DAB selezionare Radio.

- Modalità:** toccare per selezionare l'intrattenimento richiesto e tornare alla schermata di comando **Intratt. post.** Se necessario, è possibile controllare la modalità selezionata tramite lo schermo anteriore.

Nota: quando la schermata di comando principale del sistema di intrattenimento posteriore è visualizzata sullo schermo a sfioramento, il telecomando non è utilizzabile.

TELECOMANDO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE

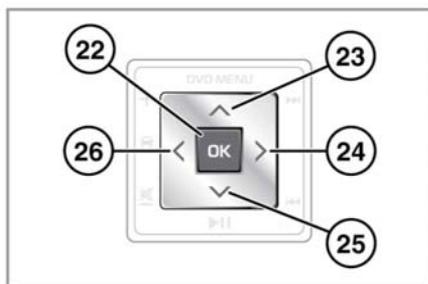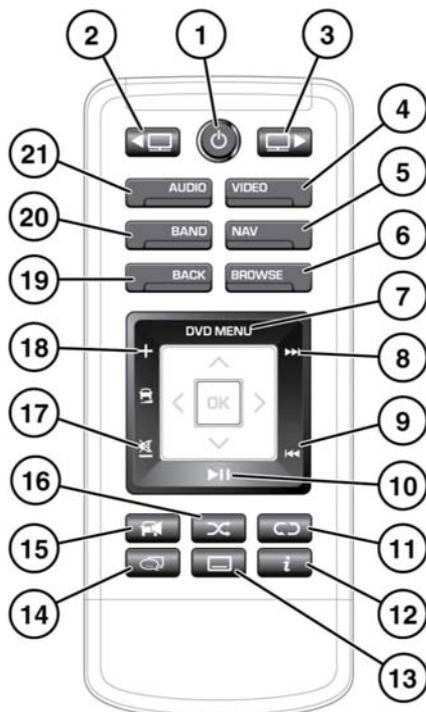

E151273

1. Premere e rilasciare per spegnere lo schermo.