

### CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO FRENI/FRIZIONE



Se la corsa del pedale del freno risulta insolitamente lunga, oppure se si nota una perdita consistente di liquido dei freni, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato. La guida in tali condizioni può dare luogo a un allungamento della distanza di frenata oppure al guasto completo dei freni.



Il liquido freni è altamente tossico; tenere i contenitori sigillati e fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta un'ingestione accidentale di liquido, rivolgersi immediatamente a un medico.



Se il liquido entra in contatto con la pelle o gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.



Il liquido freni è altamente infiammabile. Evitare che il liquido freni entri in contatto con fiamme libere o altre sorgenti di innesco (ad esempio il motore caldo).




Non guidare la vettura se il livello del liquido è sceso al di sotto del segno MIN.

Se la quantità di liquido nel serbatoio dei freni scende al di sotto del livello consigliato, sul quadro strumenti si accende una spia rossa. vedere **49, FRENI (ROSSA)**.

**Nota:** se la spia si accende mentre il veicolo è in marcia, arrestarlo non appena le condizioni di sicurezza lo consentono, azionando i freni con delicatezza. Controllare e rabboccare il livello del liquido, se necessario.

Con il veicolo parcheggiato in piano, controllare il livello del liquido almeno una volta alla settimana oppure più frequentemente in caso di chilometraggio elevato o condizioni di funzionamento gravose.

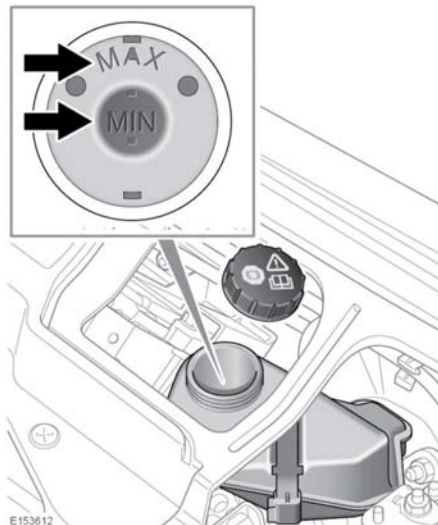

1. Smontare la relativa copertura sotto il cofano. Vedere **237, UBICAZIONI DEI BOCCHETTONI DI RIFORNIMENTO LIQUIDI** e **224, COPERTURE SOTTO IL COFANO VANO MOTORE – RIMOZIONE**.
2. Pulire il serbatoio del liquido dei freni e il tappo del bocchettone di rifornimento prima di rimuoverlo per evitare l'ingresso di sporco nel serbatoio.
3. Togliere il tappo del bocchettone di rifornimento del serbatoio ruotando in senso antiorario.
4. Controllare il livello del liquido dei freni nel relativo serbatoio. Il livello deve essere compreso tra il contrassegno **MIN** e il contrassegno **MAX**.