


COMANDI RADIO DAB

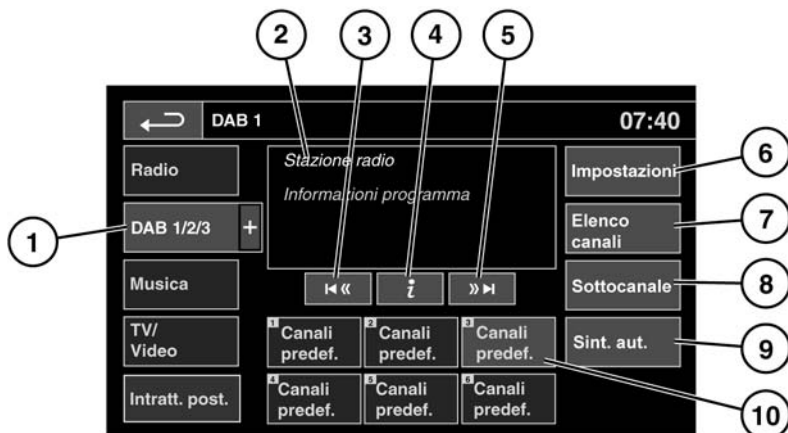

E151973



Ai fini della sicurezza, azionare o regolare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.



L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

- DAB 1/2/3:** toccare per visualizzare e selezionare una banda DAB (**DAB 1, 2 o 3**). L'autoradio si sintonizzerà sul canale utilizzato per ultimo in questa lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.
- Schermata che mostra il canale corrente, il gruppo associato e il relativo testo della radio DAB.
- Ricerca indietro:
 - Toccare brevemente per cercare il canale precedente disponibile.
 - Toccare a lungo per cercare il gruppo precedente disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
- Informazioni sul canale: toccare per visualizzare il testo DAB e le informazioni sul canale.
- Ricerca avanti:
 - Toccare per un breve istante per cercare il canale successivo disponibile.
 - Toccare a lungo per cercare il gruppo successivo disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
- Impostazioni:** toccare per visualizzare il menu delle impostazioni DAB:
 - Opzioni:** per attivare/disattivare Traff. FM e Link DAB e per modificare le impostazioni relative al Paese DAB e al Formato DAB (a veicolo fermo).
 - Annuncio:** selezionare un avviso di annuncio e fino ad altri 3 tipi di annuncio (informazioni sul traffico, notiziario, ecc.) dall'elenco. Gli annunci selezionati interromperanno il programma corrente al momento della diffusione.