


USO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA PARCHEGGIO

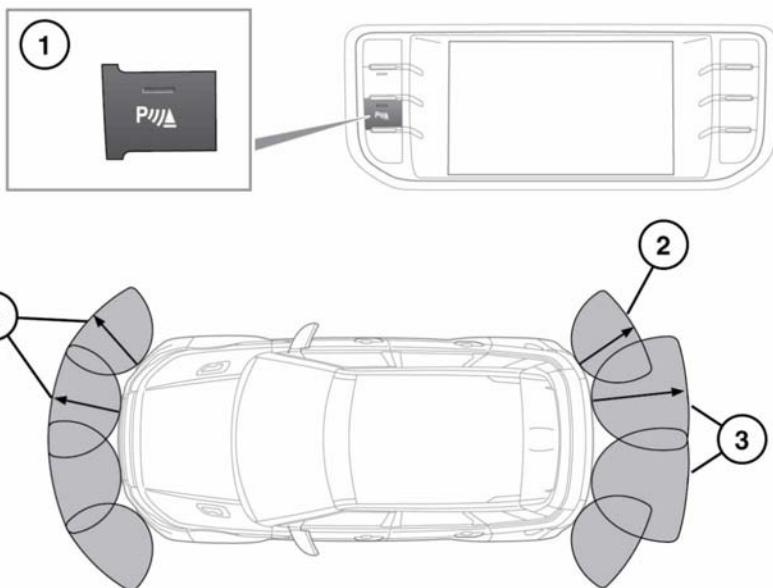

E156868

1. Pulsante di assistenza parcheggio.
2. La gamma di rilevamento del sensore di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore è di circa 1200 mm (47 poll.).
3. La gamma di rilevamento del sensore di assistenza al parcheggio posteriore è di circa 1800 mm (71 poll.).



Il sistema di assistenza parcheggio potrebbe non rilevare la presenza di oggetti in movimento, ad esempio un bambino o un animale, fino a quando questi non venga a trovarsi pericolosamente vicino al veicolo. Durante la manovra, prestare sempre la massima attenzione e usare sempre gli specchietti.

! I sensori di assistenza al parcheggio potrebbero non rilevare alcuni ostacoli, quali pali di larghezza ridotta o piccoli oggetti in prossimità del suolo.

! Se sul retro del veicolo sono montati degli accessori, come la barra di traino, prestare particolare attenzione durante le manovre in retromarcia. I sensori posteriori segnalano esclusivamente la distanza tra il paraurti e l'ostacolo.

Nota: *in caso di collegamento di un rimorchio alla presa rimorchio approvata da Land Rover, i sensori posteriori vengono disabilitati.*

Per attivare il sistema di assistenza al parcheggio, premere il pulsante dell'assistenza al parcheggio (1) mentre la vettura procede in avanti. La spia del pulsante si illumina per confermare l'avvenuta attivazione.