


KLIMAREGELUNG VORN

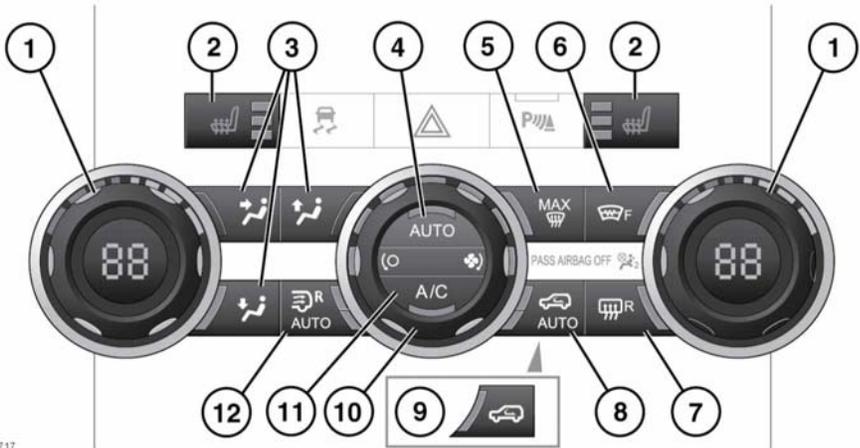

E158717

1. Temperaturregelung: individuell für Fahrer/Beifahrereinstellungen.
2. Sitzheizungen:
 - Einmal drücken, um die hohe Einstellung auszuwählen, zweimal drücken, um die mittlere auszuwählen, dreimal drücken, um die niedrige Einstellung auszuwählen, und ein viertes Mal drücken, um die Heizung auszuschalten.
3. Luftverteilungstasten:
 - Windschutzscheiben- und Seitenfensterbelüftungsöffnungen.
 - Kopfraumbelüftungsöffnungen.
 - Fußraumbelüftungsöffnungen.

Hinweis: Es kann jeweils mehr als eine Einstellung ausgewählt werden, um die gewünschte Luftverteilung zu erreichen.
4. AUTO-Modus: Für vollautomatischen Betrieb.
5. Betriebsart zum maximalen Entfrosten.
6. Windschutzscheibenheizung: Wird nach einer festgelegten Zeitspanne deaktiviert.
7. Heckscheibenheizung: Wird nach einer festgelegten Zeitspanne deaktiviert.
 - ⚠ Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Scheibeninnenseite keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.
8. Luftqualitätssensor.
9. Umluftfunktion.
10. Lüftersteuerung:
 - Diesen Regler drehen, um die Lüfterdrehzahl einzustellen.
 - Vollständig gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Klimaregelung auszuschalten.
11. Klimaanlage ein/aus: Bei ausgeschalteter Klimaanlage befindet sich das System im Sparmodus und senkt so den Kraftstoffverbrauch.