
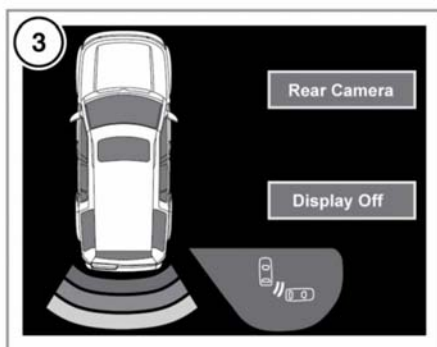


## SEITLICHE RÜCKFAHRÜBERWACHUNG

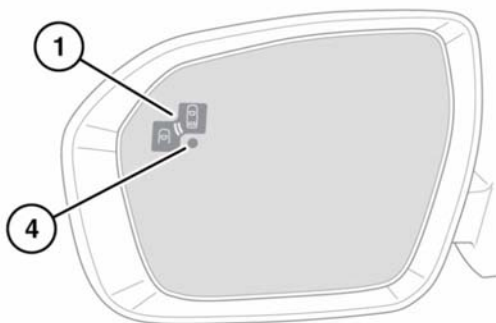

E157426

**⚠ Die seitliche Rückfahrüberwachung (RTD, Reverse Traffic Detection) ist eine Ergänzung, aber kein Ersatz für einen sicheren und aufmerksamen Fahrstil sowie die Verwendung der Außenspiegel und des Innenrückspiegels.**

**Hinweis:** Die RTD wird automatisch deaktiviert, wenn ein Anhänger angeschlossen ist und wenn der Einparkassistent aktiv ist.

Zusätzlich zur Funktionalität der Rückfahrkamera, warnt das RTD-System an beiden Fahrzeugseiten den Fahrer vor sich bewegenden Fahrzeugen, die beim Zurücksetzen ein Unfallrisiko darstellen können.

Es blinkt ein oranges Warnsymbol (1) im betreffenden Außenspiegel und es ertönt ein Warnton als Hinweis darauf, dass ein sich bewegendes Fahrzeug erfasst wurde. Zusätzlich zeigt der Rückfahrkamera-Bildschirm (2) oder der Einparkhilfe-Bildschirm (3) eine Warnung auf der/den entsprechenden Seite(n) des Bildschirms. Um zwischen dem Rückfahrkamera- und dem Einparkhilfe-Bildschirm umzuschalten, das Kamerabild oder entsprechend das Symbol für die Rückfahrkamera berühren.