


## RADIOBEDIENELEMENTE

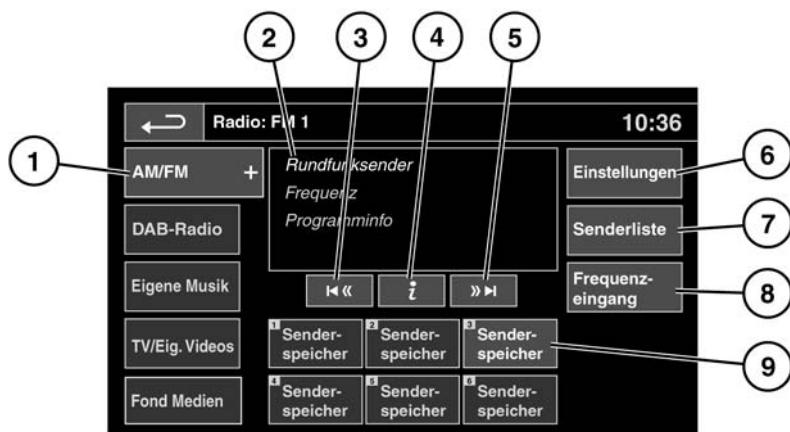

E149957

**! Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur dann betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**

**! Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

- 1. AM/FM:** Frequenzbandwahl. Berühren, um ein Frequenzband anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein. Zum Schließen erneut berühren. Das Frequenzband-Auswahlfeld schließt sich automatisch nach fünf Sekunden Inaktivität.
- 2.** Zeigt Informationen über den aktuellen Sender an.
- 3.** Suchlauf rückwärts:

- Kurz berühren für den automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
- Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Bei erneutem langem Berühren das aktuelle Frequenzband rückwärts durchsucht, bis die Schaltfläche losgelassen wird.

**Hinweis:** Wenn der manuelle Suchmodus gewählt wird, kann die automatische Suche etwa zehn Sekunden lang nicht ausgewählt werden.

- 4.** Informationen. Weitere Informationen vom jeweiligen Sender.
- 5.** Suchlauf vorwärts:
  - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.