


## VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

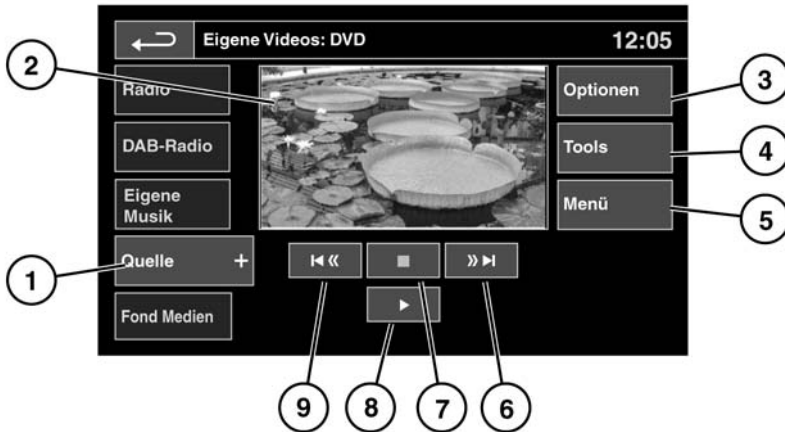

E151161

### 1. Quelle:

TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl. Berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

**Hinweis:** Das Menü „TV/Videos“ wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.

### 2. Vorschau-Bildschirm für

Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschau-Modus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

### 3. Optionen. Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videobruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.

**Videobruf** ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videobruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt. Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **145, LIZENZIERUNG**.

### 4. Tools: Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:

- GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
- Untertitel.
- Winkel.
- Audio.
- Ober. Menü.

### 5. Menü: Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.