

# Aufhängung

## FERNBEDIENUNG

- ⚠ Der Smart Key kann sowohl vom Fahrgastraum aus als auch von außerhalb des Fahrzeugs betätigt werden. Es ist daher wichtig, ihn jederzeit außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.**
- ⚠ Sicherstellen, dass sich Personen und Gegenstände in sicherer Entfernung vom Fahrzeug befinden, bevor die Aufhängung abgesenkt wird. Die Differenz zwischen Geländehöhe und Zugangshöhe kann bis zu 105 mm (4,1 Zoll) betragen.**
- ⚠ Wenn ein Anhänger am Fahrzeug angehängt ist, ist bei allen Höhenänderungen besondere Vorsicht geboten.**


Die Tasten des Smart Keys können verwendet werden, um das Luftfederungssystem zu betreiben, damit das Fahrzeug aus der Ferne angehoben oder abgesenkt werden kann. Dies kann beim Anhängen eines Anhängers oder beim Beladen des Fahrzeugs hilfreich sein.

Um die Aufhängungshöhe mit dem Smart Key zu ändern, muss das Fahrzeug stehen, alle Türen müssen geschlossen und die Warnblinkanlage muss eingeschaltet sein.

Zum Anheben des Fahrzeugs gleichzeitig die Taste (1) und die Taste (2) drücken.

Zum Absenken des Fahrzeugs gleichzeitig die Taste (1) und die Taste (3) drücken.

**Hinweis:** Liegt die Anfangshöhe über oder unter der normalen Höhe, wird die Bewegung angehalten, wenn die normale Höhe erreicht ist. Zum Fortfahren die Tasten des Smart Keys loslassen und erneut drücken.

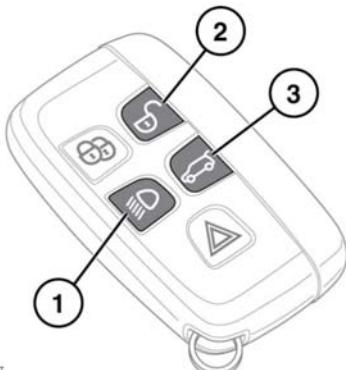

E134947