


## BEDIENELEMENTE DES AUDIOSYSTEMS IN STANDARD AUSFÜHRUNG

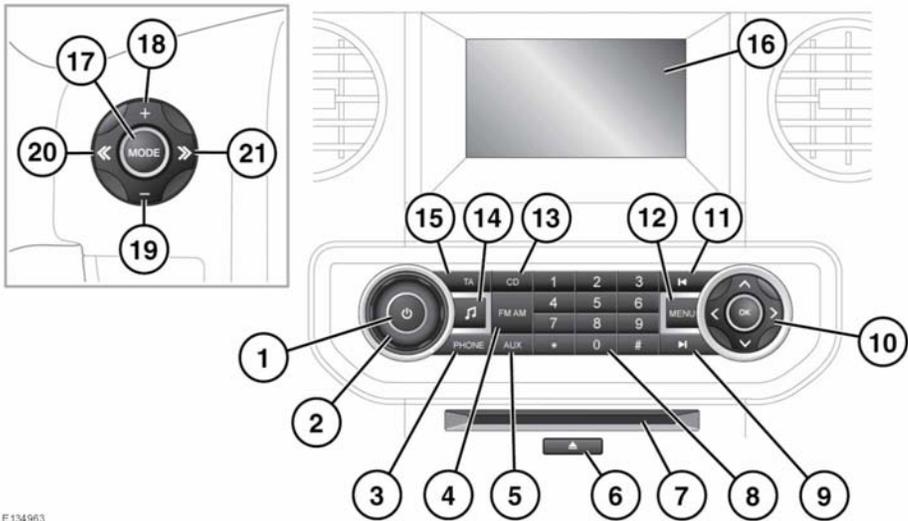

E134963



**Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.**

1. Audiosystem Ein/Aus: Zum Ein- oder Ausschalten drücken.

**Hinweis:** Das Audiosystem wird 10 Minuten nach Ausschalten der Zündung automatisch ausgeschaltet.

2. Lautstärkeregler: Zur Einstellung der Lautstärke drehen.

**Hinweis:** Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.

3. **PHONE:** Zur Auswahl des Telefonmenüs drücken. Siehe **140, TELEFONSYSTEM.**
4. **RADIO-Frequenzband-Auswahl (FM, FMA, AM, AMAST)** sowie, sofern vorhanden, **DAB1, DAB2).**
5. Auswahl des **AUX**-Eingangs.
6. **CD**-Auswurfmechanismus.

7. **CD**-Ladeschlitz.

8. Tastenfeld.

9. **Suchlauf vorwärts:**  
Kurz drücken, um den nächsten Radiosender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen. Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen **CD**-Titel vorwärts zu durchsuchen. Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten.

10. **OK** und Bedienelement für Menünavigation: Mit dem Bedienelement für die Menünavigation wird der Cursor bzw. die Markierung in einem Menü verschoben. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.

11. **Suchlauf rückwärts:**