


## FAHRPOSITIONSSPEICHER

Nach dem Einstellen des elektrisch betätigten Fahrersitzes, der Lenksäule (siehe **26, EINSTELLEN DES LENKRADS**) und der Außenspiegel (siehe **61, AUSSENSPIEGEL**) auf die optimale Fahrposition können die vorgenommenen Einstellungen gespeichert werden.

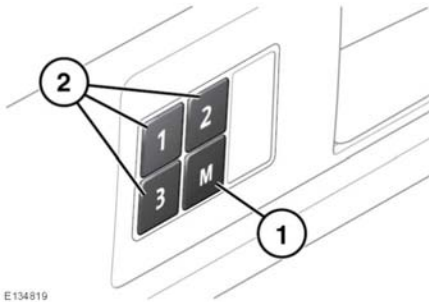

E134819

1. Zum Aktivieren der Speicherfunktion die Positionsspeichertaste (**M**) drücken.
2. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen innerhalb von fünf Sekunden eine der Speichertasten drücken. Zur Bestätigung der Speicherung Ihrer Einstellungen erscheint, begleitet von einem akustischen Signal, auf dem Informationsdisplay die Meldung **SPEICHER (1, 2 oder 3) ABGESPEICHERT**.
3. Zum Abrufen einer gespeicherten Position die entsprechende Speichertaste drücken. Auf dem Informationsdisplay wird die Meldung **SPEICHER (1, 2 oder 3) ABGERUFEN** angezeigt.

Eine Sitzposition kann nur während der aktiven Zeitspanne von fünf Sekunden gespeichert werden.

Durch Programmieren einer Speicherposition werden bereits vorhandene Einstellungen überschrieben.

## KLAPPBARE ARMLEHNE



Die klappbare Armlehne (sofern vorhanden) kann verstaut werden, indem sie in die vertikale Position gebracht wird. Mit dem Einstellrad (Pfeil) die gewünschte Höhe einstellen.